Manual do Usuário

Nokia 5125

Teclado

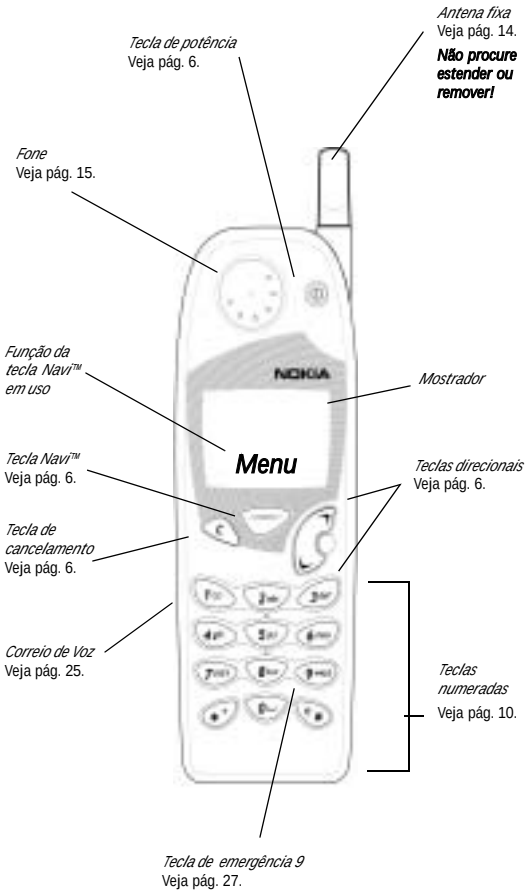
Antena fixa
Veja pág. 14.
Não procure estender ou remover!
Tecla de potência
Veja pág. 6.
Fone
Veja pág. 15.
Função da tecla Navi™ em uso
Mostrador
Menu
Tecla Navi™
Veja pág. 6.
Teclas direcionais
Veja pág. 6.
Tecla de cancelamento
Veja pág. 6.
Correio de Voz
Veja pág. 25.
Teclas numeradas
Veja pág. 10.
Tecla de emergência 9
Veja pág. 27.

Indicadores e ícones

Chamada em curso.

Uma ou mais mensagens de voz recebidas.

Uma ou mais mensagens de texto recebidas.

Teclado Protegido. O telefone não aceitará pressionamento de teclas. Para liberar, pressione **Liberar** e *.

Despertador configurado.

Tom de toque configurado em **Silencioso**.

Serviço digital disponível.

Telefone em roam fora do sistema local.

Telefone pronto para digitação de texto.

Caracteres digitados serão letras maiúsculas. Pressione a tecla 0 para mudar para minúsculas.

Caracteres digitados serão letras minúsculas. Pressione a tecla 0 para mudar para maiúsculas.

Caracteres digitados serão números (quando estiver escrevendo letras, mude para números pressionando e segurando a tecla 0).

Modalidade selecionada é “caracteres especiais”; selecione um caractere e pressione **Usar** (quando estiver escrevendo letras, mude para caracteres especiais pressionando a tecla *).

Conteúdo

Conteúdo ***i***

1. Segurança ***1***

2. Instalar e carregar a bateria ***3***

Instalação da bateria 3
Carregamento da bateria 3
Remoção da bateria 4
Informações importantes sobre a bateria 5

3. O telefone, as teclas e o menu ***6***

Tecla de Potência 6
Tecla Navi™ 6
Teclas Direcionais 6
Tecla de Cancelamento 6
Iluminação 7
Tomada externa para antena 7
Visor Inicial 7
Menu 8
Digitação de letras e números 10
Caracteres especiais em nomes 11
Caracteres especiais em números telefônicos . . 12
Proteção (travamento do teclado) 13

4. Funções básicas ***14***

Como ligar ou desligar o telefone 14
Antena 14
Como verificar a intensidade do sinal 14
Como fazer uma chamada 15
Como ajustar o volume 15
Como silenciar o microfone 15
Como encerrar a chamada 15
Como rediscar o último número 15
Como armazenar nome e número 16
Como encontrar um nome e número 16

Como atender o telefone 16
Como silenciar a chamada de entrada 17

5. Configurações *18*
Rediscagem automática 18
Configuração do cartão de chamadas 18
Relógio 19
Idioma 20
Iluminação 21
Atualização da hora pela rede 21
Toques 22
Configuração rápida de alertas 24
Número do Correio de Voz 25
Cifragem de voz 25
Nota de abertura 25

6. Chamadas de emergência *26*
Tecla de emergência 9 27

7. Funções avançadas *28*
Configuração de recursos da rede 28
Adicionar códigos para ativar recursos 28
Adicionar códigos para cancelar recursos 28
Menu Durante a Chamada 29
Fazer e receber chamadas múltiplas 29
Desvio de Chamada 31
Modo de chamada: digital/analógica 32
Discagem Rápida 32
Seleção do número telefônico
(Seleção de NAM) 33
Envio do próprio número 33
Chamadas com cartão 34
Seleção da rede 34
Seleção do sistema público 35
Atendimento automático 36
DTMF 36
Restaurar a configuração original 37

8. Agenda telefônica *38*
Como armazenar nomes e números 38
Como buscar nomes e números 39
Como editar nomes e números 39
Como apagar nomes e números 40
Visualização 40
Como verificar memória disponível 40

9. Chamadas *41*
Chamadas não atendidas. 41
Chamadas recebidas. 42
Chamadas discadas 42
Como apagar as relações de chamadas 42
Duração de chamadas 42

10. Mensagens de voz *44*
Como salvar número do Correio de Voz 44
Como ouvir novas mensagens de voz 44
Como chamar o Correio de Voz a qualquer hora . 44

11. Mensagens de texto *45*
Como ler mensagens 45
Armazenar mensagens de entrada 46
Apagar todas as mensagens de texto 46
Escrever/enviar mensagens de texto. 47
Como enviar mensagens de texto 47
Encaminhar e responder mensagens 48
Enviar e receber cartão de visita. 49

12. Mensagens de E-mail *51*
Armazenar endereços de e-mail 51
Enviar mensagens de e-mail 52
Encaminhar/responder mensagens de e-mail . . . 53

13. Funções adicionais *54*
Despertador. 54
Fazer o download de sons de toque 55
Jogos 56
Serviço Pré-pago 57

14. Funções de segurança *60*
Códigos de acesso 60
Código de travamento 60
Código de segurança 60
Restrição de chamadas 60
Travamento do telefone 62

15. Acessórios *64*
Frentes Coloridas Nokia Xpress-on™ 64
Baterias 66
Carregadores e outros acessórios 67

16. Referências *71*
Informações importantes para sua proteção 71
Chamadas de emergência 73
Sinais de radiofreqüência - ICNIRP 74
Cuidado e manutenção 75

17. Dados Técnicos *76*

18. Índice *77*

1. Segurança

Leia estas simples diretrizes antes de utilizar o telefone. Falta de atenção a estas regras poderá ser perigoso e ilegal.

Segurança na Estrada em Primeiro Lugar

Não utilize um telefone celular enquanto estiver dirigindo; estacione o carro antes de usá-lo.

Desligue o Telefone em Hospitais

Siga os regulamentos em vigor. Desligue o telefone nas proximidades de equipamento médico.

Desligue o Telefone a Bordo de Aeronaves

Telefones celulares podem causar interferências. Seu uso a bordo de aeronaves é ilegal.

Desligue o Telefone ao Reabastecer

Não use o telefone em áreas de reabastecimento, nas proximidades de combustíveis ou produtos químicos.

Desligue o Telefone Próximo a Explosões

Não use o telefone se uma detonação estiver sendo preparada. Observe restrições e regulamentos em vigor.

Interferências

Telefones celulares estão sujeitos a interferências que possivelmente afetarão sua operação.

Use Bom-Senso

Segure o aparelho apenas na posição normal (para escutar). Evite contato desnecessário com a antena, se ligado.

Serviço Autorizado

Somente técnicos autorizados deverão instalar ou consertar equipamentos celulares.

Acessórios e Baterias

Utilize apenas acessórios e baterias originais. Não conecte produtos não originais.

Manual do Usuário

O telefone celular descrito neste manual foi aprovado para uso em redes digitais TDMA de 800 MHz e analógicas AMPS.

Recursos da rede

Certas funções descritas neste manual são denominadas Recursos da Rede, e são serviços especiais oferecidos pelas operadoras celulares. Para fazer uso desses recursos, é necessário inscrever-se com a operadora local e obter instruções para seu uso.

Atualizações

A versão mais recente deste Manual do Usuário encontra-se no Website da Nokia na Internet: www.nokia.com.br.

Manual interativo

A Nokia oferece agora um meio divertido de aprender a utilizar as funções do telefone: www.NokiaHowTo.com, o seu Manual Interativo. Nesse site encontram-se instruções detalhadas, em inglês, passo-a-passo, para cada uma das funções do telefone.

Atendimento Nokia

NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

CNPJ: 02.140.198/0001-34

Central de Atendimento Nokia: (0XX11)3039-3443

www.nokia.com.br

ANATEL

Este produto atende os limites de exposição à radiofreqüência (taxa de absorção específica) fixados pela ICNIRP e adotados pela ANATEl, de acordo com a Resolução 256/01.

114698-AMS0222

2. Instalar e carregar a bateria

Antes de poder usar o telefone, será necessário instalar e carregar a bateria.

Instalação da bateria

Para instalar a bateria, coloque-a no entalhe atrás do telefone, conforme ilustrado, e empurre-a para cima até encaixá-la.

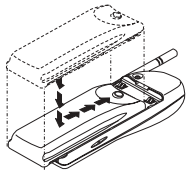

Carregamento da bateria

Este aparelho é alimentado por uma bateria recarregável. Vários tipos de baterias estão disponíveis para uso com este aparelho. Veja “Baterias”, na pág. 66. Observe que o rendimento máximo de uma bateria nova, só será alcançado após dois ou três ciclos completos de carga e descarga. “Ciclo completo” significa do momento em que o indicador de carga, do lado direito do visor, deixa de oscilar (carga completa), até que o aparelho desligue automaticamente após o uso (descarga completa). Para mais detalhes, veja ‘Tempos de carregamento’, na pág. 66.

Como carregar a bateria

Conecte o cabo do carregador à base do telefone ou ao suporte de mesa. Em seguida, conecte o carregador a uma tomada comum (110 ou 220V).

Ao iniciar a carga, o indicador de carga da bateria, no lado direito do visor, começará a oscilar.

Nota: Ao carregar a bateria pela primeira vez, o indicador de carga não se movimentará o tempo todo; isto é normal.

Problemas de carregamento

Se Não está carregando aparecer no visor, o carregamento foi interrompido. Verifique se a bateria está conectada a um carregador original. Se ela estiver demasiadamente quente

ou fria, aguarde alguns minutos; o carregamento reiniciará automaticamente após a bateria retornar à temperatura normal de operação. Se o processo continuar falhando, consulte o revendedor autorizado.

Como saber se a carga está completa?

Quando os indicadores da bateria interromperem o movimento, a carga do telefone estará completa. Contudo, um pequeno acréscimo de carga ocorre se o telefone permanecer conectado ao carregador.

Quando se carrega a bateria?

Na realidade, a qualquer hora. Contudo, quando o telefone indica Bateria fraca, restam aproximadamente dois minutos de tempo de conversação.

Pode-se fazer ligação durante o carregamento?

Sim, porém dependendo do carregador em uso, a bateria não carregará durante a chamada.

Descarregamento de baterias NiMH

Para obter melhor tempo de operação, descarregue por completo as baterias NiMH a intervalos regulares. Com essa finalidade, utilize a função de descarregamento de qualquer acessório disponível para este telefone, ou deixe-o ligado até que desligue sozinho. Não tente descarregar a bateria de nenhum outro modo.

Remoção da bateria

Nota: Desligue o telefone antes de remover a bateria!

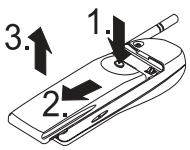

1 Segure o botão na parte superior da bateria.

2 Empurre a bateria para baixo.

3 Remova-a do telefone.

Informações importantes sobre a bateria

- A vida útil de uma bateria dependerá do cuidado que o usuário exercer na manutenção de sua carga. Quando o tempo de operação (conversação e *standby*) estiver bem mais curto do que o normal, estará na hora de comprar bateria nova.
- Use apenas baterias originais Nokia e recarregue-as apenas com carregadores originais. Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da corrente elétrica. Não deixe a bateria ligada a um carregador por mais de uma semana, pois a carga excessiva pode encurtar sua vida útil. Sem uso, uma bateria completamente carregada descarrega-se automaticamente em pouco tempo.
- Temperaturas extremas afetam o carregamento de uma bateria. Deixe-a primeiro esfriar ou aquecer um pouco.
- Use a bateria apenas para o propósito indicado.
- Não use baterias ou carregadores defeituosos ou desgastados.
- Evite curtos circuitos na bateria. Curtos circuitos ocorrem acidentalmente se um objeto metálico (moeda, prendedor, caneta) causar contato direto entre os polos + e - (lâminas de metal atrás da bateria) quando uma bateria avulsa for carregada numa bolsa ou bolso. Um curto circuito pode danificar a bateria ou o objeto que entrou em contato com ela.
- A bateria deixada num lugar quente ou frio, tal como um carro fechado no verão ou inverno, terá a sua capacidade e vida útil reduzidas. Procure sempre mantê-la entre 15ºC e 25ºC. Um telefone com uma bateria muito quente ou fria pode deixar de funcionar (ou carregar) temporariamente, mesmo que a bateria esteja completamente carregada. O desempenho das baterias NiMH é particularmente limitado em temperaturas abaixo de -10ºC. O desempenho das baterias Li-Ion é particularmente limitado abaixo de 0ºC.
- Siga regulamentos locais para disposição de baterias usadas.

ATENÇÃO!
Não abra, viole ou desmonte a bateria que acompanha este produto. Não aproxime a bateria do fogo! Proteja o meio ambiente e não descarte a bateria junto com o lixo doméstico. O descarte inadequado pode causar danos à saúde. Ao término da vida útil da bateria, procure a assistência técnica autorizada para sua correta disposição final.

3. O telefone, as teclas e o menu

Tecla de Potência

Usa-se a tecla de potência ⏻ para:

- ligar ou desligar o telefone (*segure*)
- acender as luzes do telefone por 15 segundos
- selecionar uma configuração rápida de alerta - veja pág 24 - (se Proteção estiver inativa e o telefone não estiver conectado a um Fone de Ouvido ou Kit Veicular)
- interromper o toque da chamada de entrada.

Tecla Navi™

A Tecla Navi™ deste telefone encontra-se abaixo do visor. Sua função é indicada pela palavra que aparece acima dela (por exemplo, Menu). Simplesmente pressione a Tecla Navi™ para executar a função.

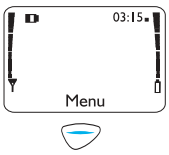

Neste manual, sempre que encontrar “pressione Menu”, “pressione Ouvir”, etc., pressione a Tecla Navi™ quando a palavra aparecer acima dela.

Teclas Direcionais

As teclas direcionais estão localizadas à direita da Tecla Navi™. Use-as para:

- percorrer os menus
- mover o cursor (veja pág 10) para a direita ou esquerda
- ajustar o volume do Fone de Ouvido durante a chamada
- acessar a agenda (pressione no Visor Inicial)
- acessar a relação de chamadas discadas (pressione no Visor Inicial).

Tecla de Cancelamento

Use a Tecla de Cancelamento C para:

- cancelar o caractere à esquerda do cursor

- apagar todos os caracteres do visor (segure)
- retornar ao nível anterior do menu
- retornar do menu para o Visor Inicial (segure)
- acessar o Menu Durante a Chamada no curso de uma chamada ativa.

Iluminação

Para acender as luzes do telefone por 15 segundos:

- com Teclado Liberado, pressione qualquer tecla
- com Teclado Protegido, deve-se pressionar a tecla ⓪ brevemente (conserva-se assim a energia da bateria, evitando que as luzes acendam quando o telefone estiver no bolso ou numa bolsa).

Para informações sobre o controle da iluminação quando o telefone estiver conectado a um Kit Veicular, veja pág 21.

Tomada externa para antena

Atrás do telefone, abaixo da antena, há um conector para uma antena externa. Este conector é protegido por uma tampinha de borracha. Remova a tampinha antes de conectar a antena. Após remover a antena, recoloque a tampinha.

Nota: Mantenha a tampinha fora do alcance de crianças.

Visor Inicial



O Visor Inicial aparece quando se liga o telefone. Menu aparece acima da Tecla Navi™ e assim permite acesso ao menu do telefone. Algumas funções só poderão ser usadas quando o telefone se encontrar no Visor Inicial.

Para obter o Visor Inicial, segure C por um segundo (se houver caracteres no visor, eles serão cancelados e será necessário segurar C novamente).

Menu

O menu agiliza o acesso a muitas funções do telefone.

Barra de Visualização



Ao acessar os menus do telefone, nota-se uma barra de visualização no lado direito do visor. Essa barra indica sua posição dentro do menu; cada tabulação da barra representa um item diferente do menu.

Por exemplo, pressione Menu uma vez. A barra aparece exibindo a primeira tabulação (de cima). Uma posição nova aparece cada vez que se pressiona uma das teclas direcionais, ou .

Texto explicativo

Muitos itens do menu possuem um breve texto explicativo. Para vê-lo, selecione o item do menu e aguarde uns 10 segundos até o texto aparecer. Pressione Mais ou para ver a próxima página de texto, para ver a página anterior, ou para retornar ao menu.

Atalhos do menu



Ao selecionar um item do menu, números aparecem no visor acima da barra de visualização. Se memorizar estes números, poderá utilizá-los como atalhos para acessar os vários itens. Por exemplo, para acessar o menu Configurações do telefone, simplesmente pressione Menu 4 2. O telefone exibe o primeiro item deste menu, DTMF.

Nota: (1) Os itens do menu variam, dependendo da rede e acessórios usados. (2) Esta lista não é completa; veja as funções específicas para mais detalhes.

1 Agenda telefônica
- 11 Buscar
- 12 Acrescentar
- 13 Editar
- 14 Apagar
  - 141 Um por um
  - 142 Apagar tudo
- 15 Opções
  - 151 Visualização
  - 152 Status da memória
- 16 Discagem Rápida
- 17 Enviar cartão

2 Mensagens
- 21 Mensagens de texto
  - 211 Caixa de entrada
  - 212 Arquivo
  - 213 Redigir mens.
  - 214 Escrev. e-mail
  - 215 Caixa de saída
  - 216 Apagar tudo
- 22 Mensagens de voz
  - 221 Ouvir mensagens de voz
  - 222 Número do Correio de Voz
- 23 Nota de abertura

3 Chamadas
- 31 Chamadas não atendidas
- 32 Chamadas recebidas
- 33 Chamadas discadas
- 34 Apagar as relações de chamadas
  - 341 Todas
  - 342 Não atendidas
  - 343 Recebidas
  - 344 Discadas
- 35 Duração de chamadas
  - 351 Última chamada
  - 352 Todas as chamadas
  - 353 Tempo total de uso
  - 354 Zerar contadores

4 Configurações
- 41 Configurações da chamada
  - 411 Tecla de Emergência 9
  - 412 Rediscagem automática
  - 413 Cartão de chamadas
  - 414 Atendimento automático[2]
- 42 Configurações do telefone
  - 421 DTMF
  - 422 Idioma
  - 423 Restaurar configuração original
  - 424 Iluminação[1]
- 43 Segurança
  - 431 Restringir chamadas
  - 432 Códigos de acesso
- 44 Serviços de rede
  - 441 Modo de chamada
  - 442 Selecionar sistema público
  - 443 Cifragem de voz
  - 444 Configurar recursos da rede
  - 445 Desvio de Chamada[3]
  - 446 Espera de Chamadas[3]
  - 447 Envio do próprio número[3]
- 45 Seleção do meu número

5 Rede
- 51 Automática
- 52 Manual
- 53 Nova procura

[1] Visível apenas se usado com Kit Veicular.
[2] Visível apenas se usado com Fone de Ouvido ou Kit Veicular.
[3] Deve ser adicionado ao menu manualmente; veja “Configuração de recursos da rede”, na pág. 28.

6 Jogos
- 61 Memória
- 62 Serpente
- 63 Lógica

7 Relógio
- 71 Despertador
- 72 Ajustes do relógio
  - 721 Exibir/ocultar relógio
  - 722 Ajustar
  - 723 Formato
- 73 Atualização automática de data e hora
  - 731 Ativada
  - 732 Confirmar
  - 733 Desativada

8 Meus ajustes
- 81 Opções de toque
  - 811 Toque
  - 812 Crescente
  - 813 Tocar uma vez
  - 814 Um bipe
  - 815 Silencioso
- 82 Tipo de toque
  - (30 tons mais 5 personalizáveis)
- 83 Volume de toque
  - 831 Nível 1
  - 832 Nível 2
  - 833 Nível 3
  - 834 Nível 4
  - 835 Nível 5
- 84 Tom de alerta de mensagem
  - 841 Silencioso
  - 842 Padrão
  - 843 Especial
  - 844 Um bipe
  - 845 Longo e alto
- 85 Tons do teclado
  - 851 Inativo
  - 852 Nível 1
  - 853 Nível 2
  - 854 Nível 3
- 86 Tons de jogos e de advertência
  - 861 Ativos
  - 862 Inativos
- 87 Alerta de vibração[4]
  - 871 Ativo
  - 872 Inativo

9 Proteção

Pré-pago[5]
- 91 Verificar saldo de crédito
- 92 Colocar mais dinheiro na conta
- 93 Salvar números de acesso
  - 931 Número do telefone de saldo
  - 932 Número do telefone de recarga

[4] Visível apenas se a bateria vibratória estiver em uso.
[5] Visível apenas se o menu Pré-pago estiver ativado.

Digitação de letras e números

Cursor

O cursor é uma linha vertical intermitente que aparece no visor quando se digita texto ou números. Os caracteres digitados aparecem à direita do cursor. O pressionamento da tecla cancela o caractere à esquerda do cursor.

Use as teclas direcionais para movimentar o cursor para a direita ou para a esquerda .

Modalidade ABC

O telefone passa para a modalidade alfabética ou ABC quando está pronto para receber um texto, tal como um nome ou mensagem. O ícone ABC indica a modalidade ABC.

Ao ver ABC , escreva os seguintes caracteres pressionando repetidamente a tecla indicada.

Tecla	Caracteres	Tecla	Caracteres
1	? ! - , . @1	7	PQRS7
2	ABC2ÁÃÂÀÇ	8	TUV8ÚÜ
3	DEF3ÉÊ	9	WXYZ9
4	GHI4Í	0	espaço, 0
5	JKL5	*	Veja 'Caracteres especiais em nomes', na pág. 11.
6	MNO6ÓÕÔ	#	Troca de maiúsculas para minúsculas, e de letras para números.

Letras maiúsculas e minúsculas

Pressione a tecla # para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas. O ícone ABC muda para abc , indicando o uso de letras minúsculas.

Digitação de números

Para digitar números na modalidade alfabética:

- segure a tecla correspondente até o número aparecer, ou
- alterne entre a modalidade ABC e a modalidade numérica pressionando e segurando a tecla #.

Caracteres especiais em nomes

Na modalidade ABC, pressione a tecla * para ver os caracteres especiais abaixo. Use estes caracteres ao armazenar

nomes na agenda telefônica. Simplesmente pressione ou para marcar o desejado, e em seguida pressione Usar.

. , @ ? ! : ; - + # * ( ) ‘ “ _ & $ % / < > =

Dica: Para escolher um caractere que aparece quase no fim da lista, clique para ir até o fim da lista.

Caracteres especiais em números telefônicos

Use os caracteres especiais para discar ou armazenar números telefônicos de serviços automatizados, tais como informações sobre contas bancárias. Ao digitar números, pressione a tecla repetidamente, até ver o caractere que deseja.

Caractere	Uso
*	Este caractere é usado para solicitar serviços da rede. Consulte a operadora local para detalhes.
+	Este caractere não está em uso no momento.
p	Este caractere cria uma ***pausa***. Dígitos à direita do p são enviados como tons DTMF após uma pausa de 2.5 segundos. Use este caractere para armazenar números telefônicos de serviços automatizados que exijam a digitação de uma senha ou outra informação após o atendimento da chamada. Por exemplo, se o número do seu Correio de Voz for 111-1212 e for necessário digitar o número de um ramal (1234) e uma senha (5678), esse número poderá ser armazenado da seguinte maneira: 1111212p1234p5678.
w	Este caractere ocasiona uma ***espera***, funcionando de maneira semelhante à pausa, porém os dígitos à direita do w só são enviados quando se pressiona Enviar.

Proteção (travamento do teclado)



A função de Proteção do teclado permite que se trave o teclado do telefone para que pressionamentos acidentais das teclas não tenham nenhum efeito. É uma função prática quando o telefone se encontra no bolso ou bolsa.

Nota: Proteção não é uma função de segurança e não impedirá o uso não autorizado deste telefone.

Para detalhes, veja 'Chamadas de emergência', na pág. 26 e 'Tecla de emergência 9', na pág. 27.

Como travar as teclas

Pressione Menu 9 ou Menu .

Como liberar as teclas

Pressione Liberar .

Observações sobre Proteção

- Com Teclado Protegido, a única maneira de atender o telefone é por meio do pressionamento de Atender.
- Com Teclado Protegido, chamadas serão possíveis para o número de emergência programado no telefone (por ex., 190 ou outro número oficial de emergência). Contudo, a Discagem Rápida de emergência ('Tecla de Emergência 9') não funcionará com Teclado Protegido.
- Proteção será automaticamente desabilitada quando o telefone estiver conectado a um Kit Veicular.
- Quando ativado, o menu Pré-Pago tomará o lugar do menu Proteção. Contudo, a função de Proteção permanecerá disponível.

4. Funções básicas

Como ligar ou desligar o telefone

Segure a tecla ⏻ por um segundo.

Nota: Se o telefone pedir um código de travamento, veja 'Código de travamento', na pág. 60. Se ele pedir um código de segurança, veja 'Código de segurança', na pág. 60.

ATENÇÃO! Não ligue o aparelho para utilizar essa função quando o uso de celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

Antena

Este modelo Nokia possui uma antena de tamanho fixo. Não tente estendê-la ou removê-la.

Posição normal

Segure o aparelho da mesma forma que seguraria qualquer outro telefone, com a antena apontando por cima do ombro.

Sugestões para operação eficiente

Quando o telefone estiver ligado, trate-o como trataria qualquer outro aparelho radiofônico: não toque na antena desnecessariamente. Esse contato com a antena pode afetar a qualidade das chamadas e fazer o telefone descarregar a bateria mais rapidamente.

Como verificar a intensidade do sinal

Este telefone opera por meio de ondas radiofônicas. A cobertura desses sinais radiofônicos é mantida por uma rede celular e a qualidade da recepção depende da intensidade do sinal radiofônico celular.

Obtenha um bom sinal

No Visor Inicial (veja pág 7), ou durante uma chamada, a intensidade do sinal será indicada pelos indicadores de sinal à esquerda do visor do telefone. Estes indicadores oscilam à medida que a intensidade aumenta ou diminui.

Para melhorar a recepção, movimente o telefone levemente. Se estiver dentro de um prédio, aproxime-se de uma janela.

Como fazer uma chamada

1. Digite o código de área (se necessário) e número telefônico (Menu muda para Chamar).
2. Pressione Chamar e aguarde que o telefone seja atendido.



Como ajustar o volume

Para ajustar o volume do telefone, pressione ou durante uma chamada. Se um acessório com seu próprio alto-falante estiver conectado ao telefone, as teclas direcionais ajustarão o volume do acessório.

Como silenciar o microfone

Durante uma chamada em curso, silencie o microfone pressionando , a seguir Opções e em seguida Mute. Para ativar o microfone, procure Ativar microf. e dê OK

Nota: Para mais informações sobre Menu Durante a Chamada, veja pág. 29.

Como encerrar a chamada

Pressione Terminar.

Como rediscar o último número

Os últimos 10 números discados são armazenados na relação de chamadas discadas. Use essa relação para retornar uma chamada recente.

1 No Visor Inicial, pressione ⌝ para acessar a relação de chamadas discadas.

2 Selecione o número desejado.

3 Pressione Chamar.

Como armazenar nome e número

Veja 'Como armazenar nomes e números', na pág. 38.

Como encontrar um nome e número

1 Pressione ⌟ para acessar a agenda telefônica.

2 Selecione o número desejado. (Para avançar na lista, clique a tecla numérica correspondente à primeira letra do nome.)

3 Pressione Chamar.

Para outras opções de buscar nomes e números, veja 'Como buscar nomes e números', na pág. 39.

Como atender o telefone

Quando alguém telefonar, o aparelho emite um som de alerta (veja 'Toques', na pág. 22). O visor indica Chamando. Para atender, pressione qualquer tecla, exceto ⓘ.

Nota: Para evitar o atendimento acidental quando o aparelho se encontrar num bolso ou bolsa, o telefone não atenderá a chamada se essa tecla for pressionada por mais de um segundo.

Para detalhes sobre o modo de configurar o telefone para atender chamadas automaticamente, veja 'Atendimento automático', na pág. 36.

Identificador de Chamadas

Identificador de Chamadas é um recurso da rede que pode mostrar o número telefônico de quem está chamando, se essa informação for disponível. Consulte a operadora para mais detalhes.



Se o número telefônico da pessoa que está chamando puder ser identificado, o seu número telefônico e nome aparecem no visor. Os dados no visor dependem da informação disponível por intermédio da rede e da sua agenda telefônica. É provável que apenas o nome, ou o número, apareça no visor.

Chamada - Identificação não disponível aparece quando a rede não reconhece o número de quem chamou. Chamada - Identificação bloqueada aparece se o chamante bloqueou a identificação.

Como silenciar a chamada de entrada

Para interromper o toque da chamada de entrada, pressione ⓘ brevemente.

5. Configurações

Esta seção descreve algumas configurações que permitem a personalização do telefone de acordo com preferências pessoais, as quais não serão modificadas com freqüência.

Rediscagem automática

Use o Menu 4 1 2 para ativar ou desativar essa função. Se ela estiver ativada e a rede celular ocupada, o telefone rediscará o número até três vezes. A rediscagem automática não ocorre quando o *número* está ocupado.

Para interromper as tentativas de rediscagem, pressione Encerrar ou .

Configuração do cartão de chamadas



Se desejar usar um cartão de chamadas para fazer chamadas interurbanas, deverá em primeiro lugar armazenar os dados do cartão no telefone. Este pode armazenar dados para dois cartões.

Para aprender a fazer chamadas com cartão, veja ‘Chamadas com cartão’, na pág. 34.

Para informações sobre Serviço Pré-pago, veja pág. 57.

Como armazenar os dados do cartão

1. Pressione Menu 4 1 3.
2. Selecione o cartão desejado e pressione Opções.
3. Selecione Editar e dê OK.
4. Digite o código de segurança (veja pág 60) e dê OK.
5. No aviso Seqüência de discagem, pressione Selecionar. Pressione para escolher a seqüência de discagem que o seu cartão utiliza e pressione Selecionar.

Seqüência de discagem:	Use para cartões que exigem:
Nº de acesso + nº telefone + nº cartão	O nº de acesso 1-800, em seguida o nº telefônico e então o nº do cartão (+ PIN se necessário).
Nº de acesso + nº cartão + nº telefone	O nº de acesso 1-800, em seguida o nº do cartão (+ PIN se necessário) e então o nº telefônico.
Prefixo + nº telefone + nº cartão	O prefixo (qualquer nº que deva preceder o nº telefônico) e o nº telefônico que deseja discar, então o nº do cartão (+ PIN se necessário).

Nota: A ordem dos seguintes passos pode variar, dependendo da seqüência de discagem que o cartão utiliza:

6 Digite o número de acesso (geralmente o número 1-800 listado no verso do cartão de chamadas) e dê OK.

7 Digite o número do cartão e/ou PIN e dê OK.
O aviso Salvar alterações? aparece. Dê OK.

8 Pressione ↘ até encontrar Nome do cartão, então pressione Selecionar. Digite o nome do cartão usando o teclado do telefone e dê OK.

Nota: Este processo poderá não ser adequado para todos os cartões. Consulte o verso do cartão ou a operadora para mais informações.

Como escolher o cartão a ser usado

Para selecionar o cartão de chamadas a ser usado, pressione Menu 4 1 3, procure o cartão desejado, pressione Opções. Selecionar aparece marcado; dê OK. Digite o código de segurança e dê OK.

Relógio

Um relógio foi incorporado neste aparelho e pode ser mostrado no Visor Inicial. O relógio deve ser ajustado para poder registrar a hora das chamadas (veja 'Chamadas', na pág. 41).

Se a bateria for removida por mais de dois segundos, o horário desaparecerá. Na próxima vez que o telefone for ligado, o horário deverá ser ajustado.



Para mais informações sobre a atualização automática do relógio do telefone, veja pág. 21.

Como selecionar o formato

Use o Menu 7 2 3 para configurar o formato do horário em 24-horas ou 12 horas.

Como ajustar o horário

Use o Menu 7 2 2 para digitar a hora certa. Use dois dígitos para horas e dois para minutos (por exemplo, digite 1:30 como 0130). Se o formato foi configurado em 12 horas, você terá que escolher am (manhã) ou pm (tarde).

Nota: A tecla C *não funciona nesta tela. Se errar, digite novamente os quatro dígitos.*

Como exibir ou ocultar o relógio

Se o relógio estiver oculto, pressione Menu 7 2 1 para exibi-lo no visor do telefone. Use o mesmo menu para ocultá-lo.

03:15 3:15 a.m.
03:15 3:15 p.m.

Quando o relógio for exibido e o formato configurado for 12 horas, um quadrinho preto aparecerá ao lado da hora para indicar a.m. (manhã) ou p.m. (noite).

Idioma

Use o Menu 4 2 2 para configurar o idioma do visor do telefone. Selecione entre Inglês, Francês, Espanhol, Português, Russo e Hebraico.

O atalho para selecionar Português é Menu 4 2 2 4.

Iluminação

Se estiver utilizando um Kit Veicular, use o Menu 4 2 4 para configurar a iluminação do telefone em Ativa (luzes permanecem acesas) ou Automática (após 15 segundos, as luzes apagam até a próxima tecla ser pressionada, ou até o telefone tocar, etc.).

Para acender as luzes a qualquer momento, veja pág 7.

Atualização da hora pela rede

Esta função atualiza o relógio do telefone por meio da rede. O telefone atualiza o seu próprio relógio se a hora estiver dois minutos ou mais fora do horário oficial da rede.

Este recurso é dependente da rede. Consulte a sua operadora para detalhes.

Ativar a atualização automática de hora

Se você ativar a atualização automática, o telefone faz o ajuste de hora pela rede automaticamente, toda a vez que você ligar o aparelho.

Nota: Exiba o relógio no visor do telefone antes de ativar a atualização automática de hora (veja 'Relógio', na pág. 19).

- Pressione Menu 7 3 1 para ativar a atualização automática de hora.

Ativar confirmação da hora

Se você ativar ao mesmo tempo a opção de Confirmar primeiro, o telefone sempre pedirá confirmação antes de atualizar o seu horário interno pela rede. Você poderá aceitar ou rejeitar a atualização.

Nota: Exiba o relógio no visor do telefone antes de ativar a atualização automática de hora (veja 'Relógio', na pág. 19).

- Pressione Menu 7 3 2 para ativar a opção de confirmar primeiro antes de fazer a atualização.

Desativar a atualização de hora

Se você desativar a atualização de hora, o telefone não utilizará a rede para atualizar o seu próprio relógio. Você terá que ajustar o horário manualmente.

- Pressione Menu 7 3 3 para desativar a atualização de hora.
- Pressione Menu 7 2 2 para ajustar a hora do telefone.

Toques

Use o Menu 8, Meus ajustes, para alterar as seis configurações de som do telefone: opções de toque, tipo de toque, volume de toque, tom de alerta de mensagem, tons do teclado e tons de jogos e de advertência.

A configuração rápida de alertas (veja pág 24) permite que se selecione uma combinação fixa de configurações, adequada ao seu ambiente atual.

Opções de toque

Use o Menu 8 1 para configurar o toque a ser usado para indicar o recebimento de chamadas.

Nota: Se escolher Um bipe, o despertador só emitirá um bipe discreto.

Toque O telefone toca normalmente, usando o tipo de toque pré-selecionado.

Crescente O telefone toca usando o tom pré-configurado. O volume inicia baixo e vai aumentando com cada toque sucessivo.

Tocar uma vez O telefone toca uma vez, usando o tipo de toque pré-selecionado.

Um bipe O telefone emite apenas um bipe.

Silencioso O telefone não emite nenhum som ao receber uma chamada. O ícone aparece no Visor Inicial.

Tipo de toque

O aparelho toca quando alguém chama e as opções configuradas são Toque, Crescente ou Tocar uma vez. Use o Menu

8 2 para escolher um dos 35 tipos de toque (30 existentes + 5 personalizáveis). Percorra-os para ouvir a demonstração.

Nota: Se a opção escolhida for Silencioso *ou* Um bipe*, o telefone não fará demonstração.*

Para informações sobre o modo de fazer o *download* de outros sons de toque, veja pág. 55.

Volume de toque

Use o Menu 8 3 para controlar o volume de toque do telefone e do tom de alerta de mensagem.



Nota: Se o volume máximo não estiver suficientemente alto, procure um tipo de toque diferente; alguns sons são mais altos que outros.

Tom de alerta de mensagem

Use o Menu 8 4 para selecionar o tom a ser usado quando receber mensagens de texto. Percorra os tons para escutá-los.

Tons do teclado

Use o Menu 8 5 para ajustar o volume dos tons que o telefone emite quando se pressiona uma de suas teclas.

Tons de jogos e de advertência

Use o Menu 8 6 para ativar ou desativar os tons de jogos e de advertência. Tons de advertência são produzidos por confirmações, erros, inicialização, bateria fraca e carga da bateria.

Alerta de vibração

Se possuir uma bateria vibratória, use o Menu 8 7 para programar o telefone para que vibre ao receber uma mensagem de voz. Se o alerta de vibração estiver ativado, ele vibrará mesmo que a opção de toque esteja configurada em Silencioso.

Nota: A bateria vibratória não funcionará se o telefone estiver conectado, ou só colocado, num carregador.

Configuração rápida de alertas



É possível ajustar rapidamente a configuração dos tons do telefone quando se estiver numa reunião, ao ar livre, etc. Para selecionar rapidamente uma configuração de alerta, clique brevemente a tecla ⓘ, selecione a configuração desejada, e dê OK.

Dica: Em vez de usar as teclas direcionais, pressione a tecla ⓘ repetidamente para percorrer esse menu. Ao encontrar a configuração que procura, segure a tecla ⓘ.

Nota: Se escolher Discreto, o despertador soará apenas um bipe discreto.

Meus ajustes Utiliza as configurações definidas no Menu 8, Meus ajustes.

Silencioso Tons totalmente desabilitados.

Discreto O telefone emite um bipe ao receber uma chamada ou mensagem de texto. Outros tons desabilitados.

Alto O telefone toca bem alto. Outros tons não são afetados.

Fone de ouvido Automaticamente selecionado quando o telefone estiver conectado a um Fone de Ouvido. Memoriza alterações feitas às configurações do Menu 8, Meus ajustes, e utiliza-as na próxima vez que o telefone for conectado a um Fone de Ouvido.

Mãos livres Automaticamente selecionado quando o telefone estiver conectado a um Kit Veicular. Memoriza alterações feitas às configurações do Menu 8, Meus ajustes, e utiliza-as na próxima vez que o telefone for conectado a um Kit Veicular.

Nota: Se a configuração rápida selecionada para o alerta for Silencioso*,* Discreto *ou* Alto*, e uma dessas configurações for alterada no Menu 8, Meus ajustes, o telefone altera a configuração rápida para* Meus ajustes*.*

Número do Correio de Voz

Se for assinante de Correio de Voz, use o Menu 2 2 2 para armazenar o número do Correio de Voz designado pela operadora. Este número pode conter até 32 dígitos. Assim que o número do Correio de Voz estiver armazenado, segure a tecla 1 para discar o número do Correio de Voz (ou então clique 1 brevemente e em seguida Chamar).

Para mais informações sobre Correio de Voz, veja 'Mensagens de voz', na pág. 44.

Cifragem de voz

Usada apenas em redes digitais, a cifragem de voz criptografa o canal de voz a fim de evitar que outras pessoas escutem o que está sendo falado. Use o Menu 4 4 3 para ativar ou desativar a cifragem de voz.

Esta função pode não ser disponível em todas as áreas; consulte a operadora para mais detalhes. Se a cifragem de voz desativar, o telefone emite um bipe e indica Cifragem de voz inativa.

Nota de abertura



Use o Menu 2 3 para criar uma nota de abertura para o seu telefone. Ela será mostrada brevemente toda vez que o telefone for ligado. Pode ser o seu nome, um lembrete, etc. Para armazená-la, pressione Opções e então Armazenar. Para cancelar a nota de abertura, pressione Opções e Apagar.

6. Chamadas de emergência

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Segure a tecla C por vários segundos a fim de preparar o telefone.
3. Digite o número de emergência da região onde se encontra (por ex., 190 ou outro número oficial). Números de emergência variam com a localidade.
4. Pressione Chamar.

IMPORTANTE!

Este telefone, como qualquer outro celular, opera através de sinais radiofônicos, redes celulares ou terrestres, bem como através de funções programadas pelo usuário, o que não garante uma boa conexão em todas as condições. Portanto, nunca dependa unicamente de um telefone celular para comunicações essenciais (por ex., emergências médicas).

Lembre-se de que para fazer ou receber chamadas, o telefone deve estar ligado e dentro de uma área de serviço com sinal celular adequado. Chamadas de emergência talvez não sejam possíveis em todas as redes celulares, ou quando certas facilidades e/ou funções do telefone estiverem ativadas. Consulte a operadora local.

Se certos recursos estiverem habilitados (Proteção do teclado, Restrição de chamadas, etc.), talvez seja necessário desativá-las primeiro para poder fazer a ligação. Consulte este manual e a operadora local para mais detalhes.

Ao fazer uma chamada de emergência, lembre-se de dar informações necessárias o mais precisamente possível. Lembre-se de que seu telefone celular pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente - não desligue sem receber permissão.

Tecla de emergência 9

Use o Menu 4 1 1 para ativar a Tecla de Emergência 9. Com essa função ativada, o telefone procurará fazer chamadas de emergência quando:

- se pressionar e segurar a tecla 9, ou
- se pressionar 9 e então Chamar.

Nota: Com Teclado Protegido, a única maneira de fazer uma chamada de emergência é discar o número de emergência e em seguida pressionar Chamar*.*

Nota: Números oficiais de emergência (por ex., 190) variam com a localidade. Somente um número de emergência pode ser discado automaticamente pela Tecla de Emergência 9, e esse número pode não ser adequado em todas as circunstâncias.

IMPORTANTE!

As equipes de paramédicos atendem a todas as chamadas de emergência recebidas, não obstante a capacidade de quem estiver chamando de poder falar ou não com o atendente. A discagem acidental de um número de emergência poderá impedir que a equipe médica atenda a uma emergência real.

Quando não estiver usando o telefone, ative a Proteção do Teclado, especialmente se a função da Tecla de Emergência 9 estiver habilitada.

7. Funções avançadas

Configuração de recursos da rede

Desvio de Chamada, Espera de Chamadas e Envio do Próprio Número são recursos da rede disponíveis por intermédio da operadora celular. Estes recursos somente constarão do menu **Serviços de rede** quando o(s) código(s) de recurso apropriado(s), provido(s) pela operadora, for(em) armazenado(s) no telefone. Após o armazenamento desse código para ativação ou cancelamento, use o menu para ativar e desativar estes recursos.

Nota: Códigos de recurso podem ser armazenados apenas quando o número telefônico principal (NAM 1) for o número selecionado. Veja pág. 33.

Adicionar códigos para ativar recursos

A fim de armazenar um código para ativar recursos no menu, pressione **Menu** 4 4 4. No aviso **Código de recurso:**, digite o código para ativação do recurso e em seguida dê **OK**. Procure o recurso ao qual o código se refere e pressione **Selecionar** (se o recurso for Desvio de Chamadas, selecione um dos quatro tipos de desvios). Finalmente, selecione **Ativar** e dê **OK**.

Ativar aparecerá agora no menu desse recurso.

Adicionar códigos para cancelar recursos

A fim de armazenar um código para cancelar recursos no menu, pressione **Menu** 4 4 4. No aviso **Código de recurso:**, digite o código para cancelamento do recurso e em seguida dê **OK**. Procure o recurso ao qual o código se refere e clique **Selecionar** (se o recurso for Desvio de Chamada, selecione um dos quatro tipos de desvios). Finalmente, selecione **Cancelar** e dê **OK**.

Cancelar aparecerá agora no menu desse recurso.

Menu Durante a Chamada

Durante uma chamada em curso, a função da Tecla Navi™ é Terminar. Contudo, o telefone tem um Menu Durante a Chamada que permite executar várias funções durante uma chamada em andamento. Para acessar o Menu Durante a Chamada, pressione quando houver uma chamada em andamento, e em seguida Opções. Pressione a tecla para acessar o primeiro item do menu, ou para acessar o último.

O Menu Durante a Chamada inclui:

Atender	atende uma chamada em espera
Alternar	alterna entre duas chamadas
Terminar	encerra todas as chamadas
Nova chamada	faz nova ligação com chamada em curso
Conectar todas	conecta todas as chamadas em andamento
Agenda telef.	dá acesso à agenda telefônica
Menu	dá acesso ao menu do telefone
Envio DTMF	envia tons DTMF
Mute/Ativar microf.	Mute/Ativar microfone do aparelho

Fazer e receber chamadas múltiplas

Como fazer nova chamada de saída

Durante uma chamada em curso, selecione Nova chamada, do Menu Durante a Chamada. Digite o número telefônico desejado (ou pressione Buscar para procurá-lo) e depois pressione Chamar. A primeira chamada fica automaticamente retida.

Nota: Esta função talvez não seja disponibilizada pela rede. Para mais detalhes, consulte a operadora local.

Chamada adicional

Nota: Esta função talvez não seja disponibilizada pela rede. Para mais detalhes, consulte a operadora local.

Para originar uma chamada adicional, chame a primeira pessoa. Em seguida, marque Nova chamada, no Menu Durante a Chamada, digite ou procure o número telefônico da segunda

pessoa, dê OK e pressione Chamar. A primeira chamada será retida automaticamente. Quando a segunda pessoa atender, selecione Conectar todos do Menu Durante a Chamada. As três linhas se comunicam ao mesmo tempo.

Como encerrar todas as chamadas

Pressione Terminar ou selecione Terminar no Menu Durante a Chamada.

Nota: A rede celular não permite encerrar apenas uma chamada quando houver mais de uma em curso.

Espera de Chamadas

Espera de Chamadas é um recurso da rede que permite receber nova chamada se houver uma chamada em andamento. Consulte a operadora local para mais detalhes.

Como atender uma chamada em espera

Nota: Espera de Chamadas é um recurso que exige inscrição com a operadora.

Se houver uma chamada em andamento e outra pessoa ligar, a função da Tecla Navi™ mudará de Terminar para Opções. Pressione Opções. O Menu Durante a Chamada aparece com Atender já marcado. Dê OK.

Como alternar entre duas chamadas

Se estiver falando com alguém e receber aviso de uma chamada em espera, selecione Atender do Menu Durante a Chamada. A primeira chamada ficará retida. Para retornar à primeira chamada, selecione Alternar do Menu Durante a Chamada.

Como cancelar Espera de Chamadas: método normal

Para desabilitar Espera de Chamadas antes de fazer uma ligação, obtenha o código para cancelamento da operadora.

1. Disque o código para cancelamento de Espera de Chamadas seguido do número que deseja chamar.
2. Pressione Chamar.

Exemplo: Se o código para cancelamento de Espera de Chamadas for *810 e o número que deseja chamar for (123) 456-7890, digite *8101234567890 e pressione Chamar.

Como cancelar Espera de Chamadas: método do menu

Armazene o código para cancelamento de Espera de Chamadas fornecido pela operadora e então utilize o Menu 4 4 6 2 para cancelar essa função. Para detalhes, veja 'Adicionar códigos para cancelar recursos', na pág. 28.

Desvio de Chamada

Desvio de Chamada é um recurso da rede que permite transferir uma chamada de entrada para outro número telefônico. Verifique detalhes e códigos de recurso com a operadora.

Como ativar Desvio de Chamada

Método normal

Para ativar Desvio de Chamada, obtenha da operadora celular, o código para ativar essa função.

1. Digite o código para ativação de Desvio de Chamada seguido do número telefônico para o qual deseja desviar as chamadas.
2. Pressione Chamar.

Exemplo: Se o código para ativar Desvio de Chamada for *71 e o número para o qual deseja desviar as chamadas for (123) 456-7890, disque *711234567890 e pressione Chamar.

Método do menu

Armazene o código para ativação de Desvio de Chamada e então use o menu para ativar esse recurso. Veja 'Adicionar códigos para ativar recursos', na pág. 28.

Como cancelar Desvio de Chamada

Método normal

Para cancelar Desvio de Chamada, obtenha da operadora o código para cancelamento.

1. Disque o código para cancelamento de Desvio de Chamada (por exemplo, *710).
2. Pressione Chamar.

Método do menu

Armazene o código para cancelamento de Desvio de Chamada e então use o menu para cancelar esse recurso. Veja 'Adicionar códigos para cancelar recursos', na pág. 28.

Modo de chamada: digital/analógica

Use o Menu 4 4 1 para selecionar o modo de chamada para o telefone.

Dig. & analóg significa que o telefone opera em redes digitais ou analógicas. O telefone procura uma rede digital, porém seleciona uma analógica se não houver uma digital disponível.

Analógica força o telefone a usar somente redes AMPS.

Digital força o telefone a usar somente redes digitais TDMA.

Discagem Rápida

Esta função facilita e agiliza a chamada de um número mediante o pressionamento de apenas uma tecla. Assim que um número telefônico tenha sido associado a uma tecla numérica (de 2 a 8), segure a referida tecla para discar o número. (Outro modo seria pressionar a tecla numérica brevemente e então Chamar.)

Nota: As teclas 1 e 9 são usadas exclusivamente para discagem do número do Correio de Voz e para tentar chamadas de emergência, respectivamente (veja 'Mensagens de voz', na pág. 44, e 'Chamadas de emergência', na pág. 26).

Como associar o número a uma tecla

Antes de associar um número telefônico a uma tecla, o número deverá ser armazenado na agenda (veja pág 16). Siga então os seguintes passos:

1. Pressione Menu 1 6.
2. Selecione a tecla desejada e pressione Associar.
3. Pressione ↓ ou ↑ para encontrar o nome que deseja associar à tecla e pressione Selecionar.

Se a tecla já estiver associada a um número, pressione Opções e em seguida veja, altere ou cancele a designação do número.

Como fazer chamadas com Discagem Rápida

Segure uma tecla numérica (de 2 até 8) por alguns segundos para chamar o número associado a ela. O telefone encontra o número, mostra-o brevemente e disca.

Pode-se também digitar o número da tecla de Discagem Rápida (por exemplo, 2) e pressionar Chamar.

Seleção do número telefônico (Seleção de NAM)

A operadora pode configurar o aparelho com dois números telefônicos ativos em áreas de serviço diferentes - por ex., um número para o Rio de Janeiro e outro para São Paulo.

O Módulo de Designação do Número, ou NAM, consiste de um número telefônico e informações sobre a rede que a operadora programa no telefone. Ao selecionar um NAM, seleciona-se ao mesmo tempo a rede a ser usada como sistema local, na qual não se pagam taxas adicionais de *roam*. Para informações sobre sistemas locais, veja 'Seleção do sistema público', na pág. 35.

Os dois NAMs são diferentes. Algumas funções, como seleção da rede (veja pág. 34) e configuração de recursos da rede (veja pág. 28), são disponíveis apenas com o NAM principal. Use o Menu 4 5 para selecionar um NAM.

Envio do próprio número

Este recurso da rede permite bloquear o próprio número telefônico ao chamar alguém que utilize um Identificador de Chamadas. (Se por qualquer motivo a rede proibir a identificação de números telefônicos, use este recurso para ***mostrar*** o próprio número ao destinatário da chamada.) Consulte a operadora a respeito de códigos de recurso para mostrar/ocultar o número de telefone.

Método normal

1. Digite o código de recurso seguido do número a chamar.
2. Pressione Chamar.

Exemplo: Se o código de recurso para ocultar o número for *67 e o número que se deseja chamar for (123) 456-7890, disque *671234567890 e pressione Chamar.

Método do menu

Armazene o código de recurso fornecido pela operadora de modo que Envio do próprio número apareça no menu do telefone, e acesse o Menu 4 4 7 para utilizar esse recurso. Veja 'Configuração de recursos da rede', na pág. 28.

É necessário ativar o recurso antes de cada chamada.

Sim mostra seu número ao destinatário da chamada.

Não evita que seu número seja mostrado ao destinatário da chamada.

Chamadas com cartão

Antes de fazer uma chamada utilizando um cartão, guarde os dados do mesmo no telefone. Veja 'Configuração do cartão de chamadas', na pág. 18.)

Para fazer uma chamada usando cartão:

1. Digite o número telefônico incluindo prefixos (tais como 0 ou 1) que o cartão possa exigir ao fazer uma chamada. Consulte o cartão para mais informações.
2. Segure Chamar por alguns segundos até Chamada com cartão aparecer no visor.
3. O aviso Aguarde tom e pressione OK aparece. Aguarde o tom e então dê OK.
4. O aviso Aguarde tom e pressione OK novamente aparece. Aguarde o tom novamente e então dê OK.

Seleção da rede

Este telefone usa redes públicas, privadas e residenciais e oferece opções para se designar o modo de seleção da rede.

Tal recurso é o Menu 5 do telefone. A configuração inicial é Automática, indicando que o telefone automaticamente procura redes disponíveis e seleciona a que for adequada. Todas as vezes que o telefone for ligado, a seleção será Automática.

Se a seleção for Manual, uma lista de redes disponíveis e não disponíveis (não se pode usar as não disponíveis) aparece no visor. Percorra as opções e dê OK ao encontrar a desejada.

Se selecionar Nova procura, o telefone iniciará nova procura de uma rede privada ou residencial. Quando ele encontrar o melhor sistema novo, este será indicado. Selecione-o ou inicie nova procura pressionando Próxima.

Nota: As funções Manual *e* Nova procura *podem ser usadas apenas quando o número telefônico principal (NAM1) for o número selecionado. Veja pág. 33.*

Alternando entre privado e público

Se estiver numa rede privada e desejar localizar uma rede pública, segure Menu quando não estiver fazendo uma chamada. O aviso Procurar sistemas públicos? aparece. Dê OK e o seu telefone usará o sistema público para a próxima chamada de saída. Quando encerrar a chamada, ele reverterá à seleção Automática.

Seleção do sistema público

Ao sair da rede local, diz-se que o telefone está em *roam*. Como todo sistema público, a sua rede local será do tipo A ou do tipo B. Quando o telefone se encontrar em *roam*, ele poderá procurar por sistemas do tipo local (iguais à rede local) ou do tipo não-local (de um tipo oposto à rede local).

Além disso, a operadora programa uma lista de redes preferidas no seu telefone. Essas redes são sistemas com os quais a operadora possui acordos de *roam*.

Use o Menu 4 4 2 para configurar no telefone o modo de selecionar um sistema público (rede). Essa seleção permanecerá ativa até ser alterada.

Qualquer sist. Quando a rede local não estiver disponível, o telefone procurará um sistema preferido de qualquer um dos

dois tipos, em seguida um sistema do tipo local e por último um sistema do tipo não-local.

Tipo local Quando a rede local não estiver disponível, o telefone procurará, em primeiro lugar, um sistema do tipo local preferido.

Não local O telefone procura somente por um sistema do tipo não local, preferido em primeiro lugar (a rede local não será usada).

Apenas local O telefone usa apenas a rede local (isto é, não entra em *roam*).

Atendimento automático

Este recurso só será disponível com o telefone conectado a um Fone de Ouvido ou Kit Veicular com Viva-voz, original, equipado com a opção Sensor de Ignição e com a ignição ligada.

Com atendimento automático ativado, o telefone atende chamadas de entrada após o primeiro toque. Use o Menu 4 1 4 para ativar ou desativar esse recurso.

Nota: Se o tipo de toque configurado for Silencioso ou Um bipe, o atendimento automático não funcionará.

DTMF

Este telefone é capaz de produzir vários tons, denominados DTMF, quando suas teclas são pressionadas.

Tons DTMF podem ser usados com vários serviços automatizados, tais como Correio de Voz, verificação de horários de cinemas e de vôos.

Nota: Não se recomenda o uso da modalidade analógica ao transmitir informações confidenciais com tons DTMF.

Duração DTMF manual

Use o Menu 4 2 1 1 para configurar a duração dos tons DTMF criados ao se pressionar uma tecla:

Contínuo significa que o tom dura enquanto se pressiona e segura a tecla.

Fixo mantém a duração do tom em um décimo de segundo, não obstante o tempo que a tecla for segurada.

Inativo desliga os tons DTMF. Nenhum tom será enviado ao se pressionar as teclas.

Duração DTMF automática

Use o Menu 4 2 1 2 para configurar a duração dos tons DTMF enviados automaticamente pelo telefone: Breve (um décimo de segundo) ou Longo (meio segundo).

Armazenamento de séries DTMF

Séries de tons DTMF podem ser usadas para enviar e receber dados por telefone. Armazene as séries DTMF da mesma forma que armazena números telefônicos *(veja pág. 16)*.

Por exemplo, armazene o número do Correio de Voz de sua empresa, juntamente com a senha, para fácil acesso a mensagens. Veja 'Caracteres especiais em números telefônicos', na pág. 12.

Envio de séries DTMF

1. Durante uma chamada, pressione para apagar qualquer número do visor.
2. Pressione Opções.
3. Selecione Envio DTMF e dê OK.
4. Digite ou procure a série DTMF e então dê OK.

Restaurar a configuração original

Use o Menu 4 2 3 para retornar várias configurações do telefone à sua configuração original (como num telefone novo). O código de segurança será exigido.

Nota: A agenda telefônica, configuração do idioma, duração de chamadas, código de segurança e código de travamento não serão afetados.

8. Agenda telefônica

O Nokia 5125 dispõe de memória para armazenar 100 números telefônicos e nomes associados, o que agiliza a discagem.

Como armazenar nomes e números



É fácil armazenar um nome e número! Simplesmente digite o número telefônico, pressione ou e então pressione Salvar. Digite um nome se desejar, e dê OK.

Cada nome pode conter até 16 caracteres, e cada número telefônico até 32 dígitos.

Armazenar um número rapidamente

Para armazenar um número rapidamente, digite o número telefônico, pressione ou e então segure Armazenar. O número será armazenado na agenda telefônica e o nome poderá ser adicionado mais tarde (veja 'Como editar nomes e números', na pág. 39).

Armazenar nome/número durante a chamada

Para armazenar um nome e número durante uma chamada:

1. Pressione .
2. Pressione Opções.
3. Procure Agenda telef. e dê **OK**.
4. Procure Acrescentar e marque Selecionar.
5. Escreva um nome, se desejar, e dê **OK**.
6. Digite o número telefônico e dê OK.
7. Escreva um endereço de e-mail, se quiser, e pressione Armazenar.

O nome será indicado na agenda telefônica. Pressione Chamar para discar o número ou para limpar o visor (a chamada em curso não será afetada).

Observações para armazenamento de nomes

- Um nome só pode aparecer na memória uma vez. Se tentar salvar um nome já armazenado, o telefone perguntará se quer substituí-lo.
- Se tentar salvar um número e a agenda estiver completa, o telefone oferecerá a opção de substituir um dos registros armazenados. Selecione o que deseja substituir e dê OK, ou pressione C para cancelar.

Como buscar nomes e números

Há várias maneiras de buscar nomes e números na agenda.

A partir do Visor Inicial

Pressione ▽ para acessar a agenda telefônica e então procure o nome/número desejado.

Dica: Pode-se também pressionar a tecla numérica correspondente à primeira letra do nome. O primeiro registro que coincidir, aparecerá no visor.

A partir do menu da agenda telefônica

Pressione Menu 1 1, digite as primeiras letras do nome e dê OK. O primeiro registro que coincidir aparecerá na parte superior do visor.



Ao executar outras funções

Suponha que se queira desviar as chamadas para um número armazenado na agenda telefônica. Quando aparecer o aviso para digitar o número, procure-o —simplesmente pressione Buscar para acessar a agenda telefônica.



Como editar nomes e números

Para editar nomes e números registrados na agenda, pressione Menu 1 3, selecione o nome desejado e pressione Editar. Altere o nome e número conforme necessário.

Como apagar nomes e números

Use o Menu 1 4 para apagar itens da agenda telefônica. Um por um permite selecionar e apagar apenas um registro. Apagar tudo apaga a agenda inteira (o código de segurança será exigido em primeiro lugar).

Visualização

Use o Menu 1 5 1 para selecionar o modo de visualização da agenda (Lista nomes, Nome e Nº ou Apenas nome).

Dica: Se a visualização da agenda estiver configurada em Lista nomes ou Apenas nome, segure a tecla  para ver o número associado ao nome.

Como verificar memória disponível

Use o Menu 1 5 2 para verificar quantas posições da memória encontram-se vazias e quantas foram usadas (cada posição da memória contém um número telefônico e nome associado).

9. Chamadas

Para sua conveniência, Chamadas (Menu 3) armazena uma relação de números telefônicos discados e pode indicar o tempo dispendido no telefone. Se for assinante do recurso para identificação de chamadas, o Menu Chamadas também registrará o número telefônico das chamadas não atendidas e recebidas. Consulte a operadora para mais detalhes.

Tecla Opções

Quando acessar Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas ou Chamadas discadas e pressionar Opções, a seguinte lista aparecerá no visor do telefone:

Chamar disca o número.

Hora chamada mostra a hora da última chamada (o relógio do telefone deverá estar configurado; veja pág 19).

Editar número permite que o número seja editado.

Armazenar permite associar um nome ao número, editar o número, se necessário, e armazenar ambos na agenda.

Apagar apaga o número da relação de chamadas.

Ver número mostra também o número telefônico associado ao nome, se apenas este aparecer no visor.

Chamadas não atendidas

Se for assinante do serviço de identificação de chamadas oferecido pela rede, o telefone salva automaticamente os últimos 10 números que tentaram ligação mas não conseguiram encontrá-lo (contanto que o chamante permitiu que seu número fosse identificado).

Se o visor indicar chamadas não atendidas

Pressione Listar. Se você perdeu mais de uma chamada, percorra a relação de números. Para discar o número mostrado, pressione Opções e em seguida selecione Chamar.

Verificar a qualquer momento a lista de chamadas não atendidas

Use o Menu 3 1 para ver a relação a qualquer momento. Para discar um número, pressione Opções e selecione Chamar.

Chamadas recebidas

Se for assinante de identificação de chamadas, o telefone armazenará automaticamente o número telefônico das 10 últimas chamadas atendidas. Use o Menu 3 2 para ver a relação dessas chamadas. Para discar o número, pressione Opções e escolha Chamar.

Chamadas discadas

Os últimos 10 números que foram discados são automaticamente armazenados no telefone. No Visor Inicial, pressione ↷ para acessar a relação de chamadas discadas. Marque o número desejado e pressione Chamar.

Nota: Para executar qualquer uma das opções indicadas na pág. 41, pressione Menu *3 3 para acessar a relação de chamadas discadas.*

Como apagar as relações de chamadas

Use o Menu 3 4 para apagar as relações de chamadas não atendidas, discadas e/ou recebidas.

Duração de chamadas



Use o Menu 3 5 para ver quanto tempo foi dispendido numa chamada. Essa computação de tempo refere-se apenas ao número telefônico em uso no momento. Este aparelho possui um contador separado para cada número ou NAM (veja pág 33).

Nota: O tempo faturado pela operadora local poderá variar, dependendo dos recursos da rede, da aproximação de números para faturamento, etc.

Como verificar a duração de chamadas

Use o Menu 3 5 para verificar os vários contadores.

Última chamada é a duração da última chamada ou da chamada em curso, se aplicável.

Todas as chamadas é a duração de todas as chamadas desde que os contadores foram zerados pela última vez.

Tempo total de uso indica a duração de todas as chamadas recebidas desde que o telefone foi adquirido, e não pode ser reconfigurado.

Como zerar contadores

Use o Menu 3 5 4 para zerar todos os contadores. O código de segurança será exigido.

Como ver a duração da chamada em curso

1. Pressione Menu 3 5 1.
2. Pressione Detalhar.
3. Pressione Selecionar.
4. Marque Ativo e dê **OK**.

Durante uma chamada, o tempo dispendido com a referida chamada será indicado no visor.

10. Mensagens de voz

Mensagens de voz é um recurso da rede que permite a gravação de uma mensagem quando a chamada não puder ser atendida. Desse modo, você poderá chamar o Correio de Voz mais tarde e ouvir suas mensagens.

Como salvar número do Correio de Voz

Quando se inscrever com a operadora celular para esse serviço, receberá um número para o Correio de Voz. Armazene o número e utilize-o para chamar o Correio de Voz, segurando a tecla 1∞. Veja 'Número do Correio de Voz', na pág. 25.

Como ouvir novas mensagens de voz

Ao receber uma mensagem de voz, o telefone emite um bipe para avisá-lo, e mostra no visor o ícone de mensagens de voz, , bem como o aviso Nova mensagem de voz. O telefone também indica o número de mensagens, se houver mais de uma.

Nota: O método de notificação depende da operadora.

Quando o telefone anunciar o recebimento de nova mensagem de voz, pressione Ouvir. O telefone discará o número do Correio de Voz, se este foi armazenado.

Como chamar o Correio de Voz a qualquer hora

Após armazenar o número do Correio de Voz, segure a tecla 1∞ para discá-lo.

11. Mensagens de texto

O serviço de rede para mensagens de texto permite receber, enviar, redirecionar e responder mensagens de texto. Você também pode receber mensagens de uma variedade de fontes, tais como a Web page da operadora celular.

Nota: A disponibilidade de mensagens de texto varia de acordo com a operadora celular. Consulte a sua operadora para informações mais específicas.

Como ler mensagens

Ao receber uma mensagem de texto, o indicador aparece, bem como o aviso Mensagem recebida ou Nova mensagem de emergência (se uma mensagem de emergência foi recebida) e o telefone emite um som (dependendo do tom de alerta de mensagem; veja pág. 23).

Para ler a mensagem, pressione Ler. A Caixa de Entrada abre com a nova mensagem já selecionada. Pressione Ler novamente. Se necessário, use as teclas direcionais para ler a mensagem inteira.

Quando chegar ao fim da mensagem, use as teclas direcionais para ver o nome ou número telefônico do remetente e a data e hora do recebimento da mensagem.

Opções para leitura das mensagens

Várias opções estarão disponíveis durante a leitura das mensagens. Clique Opções, selecione a desejada e dê OK.

Ler próxima permite ler a próxima mensagem.

Apagar apaga a mensagem. Dê **OK** para confirmar o cancelamento ou clique C para cancelar.

Arquivo salva a mensagem na pasta Arquivo.

Retornar chama qualquer número incluído na mensagem. Se mais de um número for incluído, uma lista aparece. Selecione um número e pressione Chamar.

Enviar encaminha a mensagem para outra pessoa, que deve possuir o serviço de mensagens apropriado.

Responder mostra uma tela na qual você pode escrever uma resposta para a mensagem recebida.

Quando a última mensagem for lida, o indicador desaparece.

A Caixa de Entrada

A Caixa de Entrada guarda mensagens de texto que ainda não foram canceladas ou armazenadas. Use o Menu 2 1 1 para acessar a Caixa de Entrada a qualquer hora.

Uma lista de títulos para as mensagens aparece. O ícone na frente do título indica que a mensagem já foi lida. O ícone indica que a mensagem não foi lida. Marque a mensagem desejada e pressione Ler.

A pasta Arquivo

A pasta Arquivo armazena até 30 mensagens de texto. Use o Menu 2 1 2 para acessá-la e ler mensagens armazenadas.

Armazenar mensagens de entrada

Se ao receber uma mensagem de texto a memória do telefone estiver cheia, uma ou mais mensagens de menor prioridade serão automaticamente apagadas a fim de se poder receber a nova mensagem de texto. Em geral, as mensagens da Caixa de Entrada são apagadas primeiro, porém uma mensagem de emergência pode fazer com que mensagens da pasta Arquivo também sejam apagadas.

Se a memória de mensagens ainda estiver cheia, o aviso Sem espaço: mensagem aguardando aparece. Cancele esse aviso pressionando OK. Apague uma ou mais mensagens antigas para fazer lugar para a nova. A rede enviará a mensagem outra vez.

Apagar todas as mensagens de texto

Use o Menu 2 1 6 para acessar Mensagens de texto e a seguir Apagar tudo. A opção de Apagar tudo permite-lhe apagar permanentemente todas as mensagens de qualquer uma das seguintes categorias:

Lidas	apaga todas mensagens lidas
Caixa entrada	apaga todas mensagens da caixa de entrada
Mens. arquivo	apaga todas mensagens da pasta Arquivo
Caixa saída	apaga todas mensagens da caixa de saída.

Escrever/enviar mensagens de texto

Para escrever a sua mensagem de texto, utilize o teclado do telefone. Assim que a mensagem estiver escrita na tela, as opções para envio aparecerão.

Nota: O Nokia 5125 suporta redação e envio de mensagens de texto em inglês, hebraico, português e espanhol. Consulte a operadora para detalhes sobre disponibilidade.

Como escrever uma mensagem de texto

1. Pressione Menu 2 1 3 e marque Redigir mens..
2. Escreva a mensagem de texto usando o teclado do telefone.
3. A função da tecla Navi™ muda para Opções.

As Opções são as seguintes:

Enviar	envia a mensagem
Sair	regressa ao menu de Mensagens de texto
Limpar tela	apaga todo o texto digitado
Configurações	escolhe a configuração para a mensagem
Arquivo	salva a mensagem na pasta Arquivo.

Como enviar mensagens de texto

1. Escreva a mensagem de texto e pressione Opções.
2. Para enviar a mensagem, marque Enviar e dê OK.
3. Disque o número telefônico (ou pressione Buscar para localizá-lo na agenda), e clique Enviar.

Configurações da mensagem

Este serviço da rede permite que você marque a mensagem de texto como urgente, coloque o seu número telefônico como parte da mensagem, ou solicite uma confirmação de

recebimento. Consulte a sua operadora para mais informações sobre esse recurso da rede.

As configurações para mensagens encontram-se no submenu Redigir mens. sob o nome Configurações. Para indicar sua seleção, pressione Marcar ou Desmarcar:

Urgente	avisa ao destinatário que a mensagem é importante
Conf. leitura	avisa-lhe que o destinatário leu a mensagem
Nº retorno	coloca seu número telefônico na mensagem

Um ponto de exclamação (!) denota mensagem recebida e marcada Urgente.

Nota: Nº retorno *é a configuração original do telefone.*

A Caixa de Saída

Use o Menu 2 1 5 para acessar a Caixa de Saída, na qual se armazenam todas as mensagens transmitidas ou não. O ícone na frente do título da mensagem indica que ela foi enviada para o centro de mensagens de texto. O ícone significa que o envio não foi bem sucedido.

Pressione Ler para ver a mensagem selecionada.

Encaminhar e responder mensagens

Encaminhe ou responda às mensagens da Caixa de entrada, pasta Arquivo ou Caixa de saída. Marque a mensagem e pressione Ler. O menu de Opções aparecerá.

Como encaminhar uma mensagem de texto

1. Marque a mensagem a ser redirecionada.
2. Pressione Ler, em seguida Opções.
3. Vá até Enviar, dê OK.
4. Vá até Como mensag. ou Como e-mail e dê OK.
5. Envie a mensagem normalmente.

Como responder à mensagem de texto

1. Marque a mensagem a ser respondida.
2. Pressione Ler, em seguida Opções.
3. Vá até Responder, dê OK.
4. Vá até Como mensag. ou Como e-mail e dê OK.
5. Envie a mensagem normalmente.

Enviar e receber cartão de visita

Você pode enviar e receber cartões de visita eletrônicos. Um cartão de visita consiste do nome, número de telefone e endereço de e-mail. Armazene os cartões recebidos na agenda telefônica.

Enviar um cartão de visita

1. Pressione Menu 1 7.
2. Agora você se encontra na agenda. Procure o nome da pessoa cujos dados quer enviar como cartão de visita.
3. Marque o nome e pressione ***Enviar***.
4. Digite o número de telefone para o qual quer enviar o cartão de visita (ou pressione Buscar para localizá-lo na agenda), e pressione Enviar.

Dica: Armazene o seu próprio cartão de visita no telefone, e quando necessitar dele, estará pronto para ser enviado.

Ver o cartão de visita recebido

Ao receber um cartão de visita, o telefone mostra o aviso Cartão de visita recebido e emite um som de alerta (dependendo do 'Tom de alerta de mensagem', na pág. 23).

Nota: Se pressionar C antes de salvar o cartão de visita, o cartão será apagado!

1. Quando o telefone indica Cartão de visita recebido, pressione Opções.
2. Selecione Mostrar e dê OK.
3. Percorra a informação disponível.

Armazenar o cartão de visita

1. Após ver o cartão de visita, pressione , vá até Salvar, e dê OK.
2. No campo Nome:, edite o nome, se quiser, e dê OK.
3. No campo Número:, edite o número, se quiser, e dê OK.
4. No campo Endereço de e-mail:, edite o e-mail, se quiser, e dê OK.

Apagar o cartão de visita

- Após ver o cartão de visita, pressione .

Cartões de visita são armazenados na agenda e você pode apagá-los do mesmo modo que apaga registros da agenda.

12. Mensagens de E-mail

Utilize o seu telefone para enviar e receber mensagens de e-mail. Isso significa que você não vai mais necessitar do computador para enviar ou receber mensagens.

Armazenar endereços de e-mail

Associe um endereço de e-mail a um nome existente na agenda telefônica. Ou então, adicione um nome e endereço e crie um registro novo.

Armazenar um endereço de e-mail com um nome já existente

1. Pressione ***Menu*** e ***Selecionar***.
2. Vá até ***Editar*** e pressione ***Selecionar***.
3. Vá até o nome desejado, adicione o endereço de e-mail e pressione ***Editar***.
4. Quando aparecer o campo para o ***Nome***, dê ***OK***.
5. Quando aparecer o campo para o ***Número***, dê ***OK***.
6. Quando aparecer o campo para o ***Endereço e-mail***, digite o endereço de e-mail.

   Para adicionar caracteres especiais (@ e .), pressione *+ para acessar a tela de caracteres especiais. Procure o desejado e pressione ***Usar***.
7. Dê ***OK***.

Para mais informações, veja 'Como editar nomes e números', na pág. 39, e 'Caracteres especiais em nomes', na pág. 11.

Adicionar novo endereço de e-mail

1. Pressione ***Menu*** e ***Selecionar***.
2. Vá até ***Acrescentar*** e pressione ***Selecionar***.
3. Quando aparecer o campo para o ***Nome***, digite o nome da pessoa. Dê ***OK***.
4. Quando aparecer o campo para o ***Número***, digite o número telefônico ou dê ***OK*** para deixá-lo em branco.

5 Quando aparecer o campo para o ***Endereço e-mail***, digite o endereço de e-mail. Para adicionar caracteres especiais (@ e .), pressione * para acessar a tela de caracteres especiais. Procure o desejado e pressione ***Usar***.

6 Pressione ***Arquivo***.

Para mais detalhes sobre o modo de armazenar, editar e apagar registros da agenda, veja 'Agenda telefônica', na pág. 38.

Enviar mensagens de e-mail

Antes de poder enviar e receber mensagens de e-mail, você precisará armazenar no telefone o número do portal para e-mail. Consulte a operadora celular para mais detalhes.

1 Pressione ***Menu*** 2 1 4

Nota: Consulte a operadora se o telefone pedir o número do portal para e-mail.

2 Quando aparecer o campo para o ***Endereço e-mail***, digite o endereço de e-mail ou pressione ***Buscar*** para percorrer os endereços constantes da agenda. Dê ***OK*** para selecionar e ***OK*** outra vez para confirmar.

3 Quando aparecer o campo para o ***Assunto***, escreva um título para o assunto do seu e-mail, ou dê ***OK*** para deixá-lo em branco.

A tela que aparece mostra o cursor piscando, logo após o endereço e o assunto do e-mail. O número que aparece no canto superior direito indica quantos caracteres você ainda pode adicionar à sua mensagem.

Nota: O número máximo de caracteres da mensagem varia. Consulte a operadora para mais detalhes.

4 Escreva a mensagem.

5 Pressione ***Opções*** e vá até ***Enviar***. Dê ***OK***.

Opções para a mensagem completa

Enviar	envia a mensagem
Arquivo	armazena a mensagem na pasta Arquivo
Apagar	apaga o texto da mensagem
Sair	apaga a mensagem e retorna ao Visor Inicial

Encaminhar/responder mensagens de e-mail

1. Se a mensagem não estiver no visor, pressione ***Menu*** 2 1 1.
2. Vá até a mensagem que deseja encaminhar e pressione ***Ler***.
3. Pressione ***Opções***, vá até ***Enviar*** ou ***Responder*** e dê ***OK***.
4. Vá até ***Como e-mail*** e dê ***OK***.
5. Quando aparecer o campo para o ***End. e-mail***, digite o endereço de e-mail ou pressione ***Buscar*** para percorrer os endereços constantes da agenda. Dê ***OK*** para selecionar e ***OK*** outra vez para confirmar.
6. Escreva um assunto e dê ***OK***.
7. Quando aparecer a caixa da mensagem, escreva sua resposta ou mensagem para o e-mail redirecionado.
8. Pressione ***Opções***, vá até ***Enviar*** e dê ***OK***.

13. Funções adicionais

Despertador

O despertador funciona em conjunto com o relógio interno do telefone, e emite um som de alerta na hora especificada.



Ajustar o despertador

Use o Menu 7 1 para ativar ou desativar o despertador.

Observe que ao digitar a hora do alarme, dois dígitos serão necessários para ambos, a hora e os minutos (por exemplo, para 1:30 digite 0130). Se o formato do horário do relógio (veja pág. 19) estiver configurado em 12 horas, será necessário selecionar am (manhã) ou pm (tarde).

Nota: A tecla C não funciona nesta tela. Se errar, digite os quatro algarismos novamente.

Para mais detalhes sobre o relógio e a atualização automática, veja a pág. 19 e a pág. 21, respectivamente.

Volume do alarme

O volume do despertador é determinado pelo volume atual do toque. Contudo, se a opção de toque (veja pág. 22) foi manualmente configurada em Silencioso ou Um bipe, ou se a configuração rápida de alerta selecionada é Silencioso ou Discreto (veja pág. 24), o telefone soará apenas um bipe discreto.

Quando o alarme tocar

- Para desligar o alarme, pressione qualquer tecla, exceto Soneca.
- Se pressionar Soneca, o alarme tocará outra vez dentro de 10 minutos. Para desligá-lo antecipadamente, clique Parar.
- Se deixar o alarme tocar por um minuto sem pressionar uma tecla, ele pára e toca outra vez após 10 minutos.

Se desligar o telefone

Se desligar o telefone e o alarme estiver armado, o telefone liga automaticamente na hora de despertar.

- Para desligar o despertador, pressione qualquer tecla, com exceção de Soneca. O telefone pergunta Manter o telefone ligado? Clique Sim para mantê-lo ligado ou para desligá-lo.
- Se pressionar Soneca, o telefone desliga automaticamente e o despertador toca outra vez após 10 minutos.

ATENÇÃO! Não ligue o aparelho para utilizar essa função quando o uso de celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

Fazer o download de sons de toque

Você pode fazer o *download* de até cinco sons de toque para substituir os sons Pessoais da sua lista. Consulte a operadora para detalhes sobre disponibilidade do recurso.

Nota: Se pressionar antes de salvar o toque novo, o mesmo será apagado!

Confirmação de recebimento do som de toque

Quando você faz o *download* de um som de toque, o telefone indica Som de toque recebido.

Escutar o som de toque recebido

1. Pressione Opções.
2. Vá até Ouvir, dê OK.
3. Pressione ***Encerrar***.

Armazenar o som de toque recebido

1. Vá até Salvar, dê OK.
2. Marque o som de toque que deseja substituir.
3. Dê OK.

Apagar o som de toque recebido

- Vá até Descartar, dê OK.

O som de toque novo não será salvo na sua lista de toques.

Jogos

Use o Menu 6 se desejar um desafio nos três jogos incluídos no telefone. Para pausar o jogo, pressione C.
Para reiniciar, selecione Continuar.

ATENÇÃO! Não ligue o aparelho para utilizar essa função quando o uso de celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

Memória

Revele figuras a fim de formar pares com um mínimo de tentativas. Movimente o cursor com a tecla 2 (para cima), 4 (para a esquerda), 6 (para a direita) e 8 (para baixo). Pressione a tecla 5 para revelar as figuras. Pressione a tecla 9 para avançar para a direita por cima de figuras reveladas ou passar do canto inferior direito do visor para o canto superior esquerdo. Pressione a tecla * para avançar para a esquerda por cima de figuras reveladas ou passar do canto superior esquerdo para o canto inferior direito.

Serpente

Alimente a serpente com bastante guloseimas e veja-a crescer. Use as teclas 2, 4, 6 e 8 para virar a serpente em direção ao alimento. Quanto maior a serpente, maior o número de pontos. Se a serpente tocar na própria cauda ou na parede ao seu redor, o jogo acaba.

Lógica

Encontre a combinação secreta de figuras numa coluna. As figuras disponíveis aparecem ao alto do visor. Pressione a tecla 5 várias vezes para selecionar uma figura e use as teclas 2, 4 e 8 para mover o cursor. Assim que encontrar a combinação certa, pressione a tecla *. O resultado aparece em cima da coluna, na forma de pontos. Uma figura certa no lugar certo acumula um ponto; uma figura certa no lugar errado acumula meio ponto. O jogo termina quando todas as figuras estiverem certas e nos lugares certos.

Dica: Para copiar uma figura da coluna anterior, movimente o cursor por cima dela usando as teclas 2, 4 ou 8 e então pressione a tecla 5.

Serviço Pré-pago

Serviço Pré-pago é um recurso disponibilizado pela rede que permite a aquisição de tempo de conversação com a compra de um Cartão Pré-pago, cujo crédito pode ser renovado. Consulte a operadora para mais detalhes.

Nota: O uso do menu Pré-pago exige que a operadora tenha números de acesso disponíveis para verificar o seu saldo e renovar o crédito da conta.

O menu Pré-pago agiliza o gerenciamento de sua conta. Você pode verificar o seu saldo com facilidade e reabastecê-lo (adicionar valor monetário). Antes de utilizar o menu Pré-pago, terá que habilitá-lo e armazenar os números telefônicos para o seu acesso.

Habilitar o menu Pré-pago

Para ativar esse menu, entre em contato com a operadora. Após a habilitação, uma tela de confirmação aparece, indicando Menu pré-pago ativado.

O telefone retorna ao menu Pré-pago. Este menu é o último da lista de menus do telefone. Para acessá-lo com agilidade, pressione Menu e ┐.

Quando ativado, o menu Pré-pago toma o lugar do menu Proteção, item número 9 da lista. A função de Proteção do teclado continua disponível (veja pág. 13). A estrutura do menu passa a ser a seguinte:

Pré-pago

- 91 Verificar saldo de crédito
- 92 Colocar mais dinheiro na conta
- 93 Salvar números de acesso

Desabilitar o menu Pré-pago

Para desativar esse menu, entre em contato com a operadora. Após a desabilitação, uma tela de confirmação apa-

rece, indicando Menu pré-pago desativado e o telefone retorna ao Visor Inicial.

Armazenar números de acesso

Após a habilitação do menu Pré-pago, você terá que salvar os números de acesso para poder verificar o saldo e adicionar crédito à sua conta. Após armazenar os números, você poderá utilizar esses serviços por meio do menu Pré-pago. Consulte a operadora para obter os números de acesso.

1. Pressione ***Menu*** e ↱, e em seguida ***Selecionar***.
2. Selecione ***Salvar números de acesso***.
3. Selecione Número do telefone de saldo, digite o número telefônico que a operadora forneceu.
4. Dê ***OK***.
5. Selecione Número do telefone de recarga, digite o número telefônico que a operadora forneceu.
6. Dê ***OK***.

Verificar o saldo da conta do Pré-pago

1. Pressione ***Menu*** e ↱, em seguida ***Selecionar***.
2. Selecione ***Verificar saldo de crédito***.
3. Escute a notificação sobre o saldo disponível no seu cartão Pré-pago. Dê OK.
4. Pressione ***Terminar*** para encerrar a chamada.

Adicionar crédito à conta do Pré-pago

Para poder adicionar valor monetário (crédito) à sua conta de Pré-pago, você necessita de um cartão Pré-pago. Consulte a operadora sobre disponibilidade.

1. Pressione ***Menu*** e ↱, em seguida ***Selecionar***.
2. Selecione ***Colocar mais dinheiro na conta***.
3. Quando o campo para o número do cartão Pré-pago aparecer, digite o número do seu cartão. Dê OK.
4. Escute a mensagem e dê ***OK***.
5. Aguarde a notificação e pressione ***Terminar***.

Se não der certo, você terá que retornar ao passo 2.

Saldo baixo na conta do Pré-pago

Quando seu saldo na conta do Pré-pago estiver baixo, você ouvirá uma notificação antes de fazer a chamada ou durante a mesma. Essa mensagem da operadora poderá ser repetida várias vezes. Consulte a operadora para detalhes.

Sem saldo na conta do Pré-pago

Se o saldo da sua conta do Pré-pago baixar até zero durante uma chamada, esta será encerrada.

Se sua conta do Pré-pago estiver sem crédito, você não poderá fazer nem receber chamadas. Se tentar chamar, ouvirá uma notificação gravada sobre sua conta sem crédito.

Fazer chamadas utilizando o serviço Pré-pago

1. Disque o número que quer chamar.
2. Você talvez receba uma notificação gravada sobre o seu saldo na conta do Pré-pago.
3. Se a conta estiver ativa, e com saldo positivo, a chamada será conectada.

   Se a conta estiver ativa, e sem crédito, a chamada não será conectada. Você talvez receba uma notificação gravada indicando que a sua conta está sem crédito.
4. Ao encerrar a chamada, você talvez receba uma notificação gravada sobre o saldo corrente nessa conta.
5. Pressione ***Terminar*** para encerrar a chamada.

14. Funções de segurança

Códigos de acesso

São dois os códigos de acesso: um código de travamento e um código de segurança. Ao adquirir o telefone, os códigos originais devem ser alterados, os novos códigos escritos e mantidos num lugar seguro, separado do telefone. Evite usar códigos de acesso semelhantes a números de emergência, tais como 190, para evitar a discagem acidental desses números.

Código de travamento

O código de travamento é utilizado para travar e liberar o telefone. O código original é 1234. Use o Menu 4 3 2 3 para alterar o código de travamento.

Quando o telefone exige o código de travamento, o aviso Código de travamento: aparece. Digite o código e dê **OK**.

Se digitar o código incorretamente cinco vezes em seguida, o telefone exigirá o código de segurança.

Código de segurança

O código de segurança é exigido para restrição de chamadas e restauração de configurações iniciais. O código de segurança original é 12345. Use o Menu 4 3 2 4 para alterar o código de segurança.

Quando o telefone exige o código de segurança, o aviso Código de Segurança: aparece. Digite o código e dê **OK**.

Se digitar o código incorretamente cinco vezes em seguida, o telefone não aceitará nenhuma digitação nos próximos cinco minutos.

Restrição de chamadas

Use o Menu 4 3 1 para restringir chamadas de entrada ou de saída. Esta função será muito útil se desejar emprestar o telefone a alguém, mas não quiser que esse alguém faça chamadas interurbanas ou de alto custo.

Restrição de chamadas de entrada

Selecione Restringir chamadas de entrada para evitar que o telefone receba chamadas. Digite o código de segurança, pressione OK. Pressione Marcar e então . Pressione Sim para salvar a alteração (ou para cancelar).

Nota: Este recurso exige o uso do serviço de Identificação de Chamadas, e o telefone deverá ter acesso à identidade de quem estiver chamando a fim de que esta restrição funcione.

Permitir chamadas de entrada

Para novamente permitir a entrada de chamadas, selecione Restringir chamadas de entrada e digite o código de segurança. Pressione Desmarcar e em seguida . Pressione Sim para salvar a alteração (ou para cancelar).

Restrição de chamadas de saída

Crie uma lista de números para os quais quer impedir que ligações sejam feitas. A restrição pode consistir de um número telefônico, um código de área, etc. Quando a restrição for selecionada, chamadas não serão permitidas para qualquer número que inicie com esses dígitos. Por exemplo, se digitar 1112345678 apenas chamadas para o número (111) 234-5678 serão restringidas. ***1*** bloqueia chamadas que iniciem com o número 1, incluindo chamadas interurbanas e para o prefixo 1-800. 1800 bloqueia apenas chamadas para o prefixo 1-800.

Adicionar números à lista de restrições

Para evitar que o telefone faça chamadas de saída, selecione Restringir chamadas de saída. Digite o código de segurança, dê **OK**. Continue com os passos ilustrados a seguir.

1 Adic. restrição aparece selecionada. Dê **OK**.

2 Digite o número telefônico, código de área, etc. para os quais deseja aplicar a restrição e dê **OK**.



3 Se desejar, dê um nome de até 10 caracteres à restrição (tal como Jorge, DDD, Longa dist ou 0800) e dê **OK**.



O nome será adicionado à sua lista de números a serem restritos.

Liberar um número restringido

Se você decidir liberar um dos números restringidos, pressione Selecionar para ver a lista. Pressione Desmarcar para remover a restrição (o número permanece na lista, e caso resolver reinstitui-la mais tarde, simplesmente pressione Marcar). Quando terminar, pressione C. Clique Sim para salvar as alterações ou C para cancelar.

Alterar a lista de restrições

Para editar ou apagar completamente um registro da lista, selecione Editar ou Apagar, marque o registro, e siga as instruções no visor.

Travamento do telefone

O travamento do telefone pode evitar o uso não autorizado do aparelho. Com o telefone travado, somente chamadas de entrada e chamadas para o número desbloqueado (veja a seguir) são permitidas. A memória e o menu permanecem inacessíveis.

Nota: Chamadas serão possíveis para números de emergência.

Travar o telefone

Pressione Menu 4 3 2 1. Digite o código de travamento (veja pág. 60) e dê **OK**. Procure Ativo e dê **OK**. Complete a operação desligando e ligando o aparelho novamente.

Liberar o telefone

Pressione Menu, digite o código de travamento e dê **OK**.

Atender o telefone quando travado

Pressione Atender.

Armazenar o número telefônico desbloqueado

Use o Menu 4 3 2 2 para armazenar um número que poderá ser usado mesmo quando o telefone estiver travado. O código de travamento será necessário.

Chamar o número telefônico desbloqueado

Pressione ou ou manualmente digite o número exatamente como foi armazenado e pressione Chamar.

15. Acessórios

Uma extensa linha de acessórios encontra-se à venda para este telefone. É possível selecionar aqueles que melhor acomodam suas exigências específicas. Para informações sobre disponibilidade, consulte a Central de Atendimento Nokia: (0XX11) 3039-3443.

Algumas regras práticas para o uso de acessórios:

- Mantenha acessórios fora do alcance de crianças.
- Ao desconectar o cabo de qualquer acessório, segure e puxe pela tomada, não pelo cabo.
- Verifique regularmente se os acessórios instalados no carro estão montados e operando adequadamente.
- A instalação de qualquer acessório veicular deverá ser feita apenas por técnico autorizado.

AVISO!

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios originais, fabricados exclusivamente para uso com este telefone. O uso de qualquer outro produto anulará a garantia aplicável ao telefone, além de ser perigoso.

Frentes Coloridas Nokia Xpress-on™

As Frentes Coloridas Xpress-on™ para este telefone encontram-se à venda em várias cores modernas. Frentes coloridas extras podem ser adquiridas de um revendedor Nokia autorizado.

Como trocar frentes coloridas

Ao trocar frentes coloridas, não use a antena do telefone como suporte!

1 Desligue o telefone e desconecte-o do carregador ou qualquer outro dispositivo.

2 Usando uma moeda, aperte a lingüeta colorida no alto do telefone e empurre a cobertura para a frente.

3 Retire a frente colorida.

4 Retire o teclado de borracha de trás da frente colorida. Coloque-o atrás da nova frente.

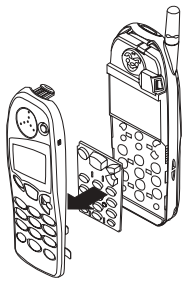

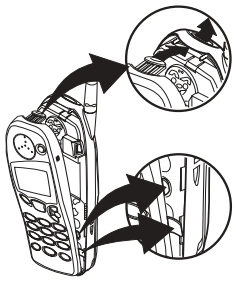

5 Coloque a parte inferior da frente colorida na parte inferior do telefone. Tenha certeza de que as três lingüetas se alinham junto aos seus respectivos encaixes, conforme ilustrado à esquerda. Feche a nova cobertura e encaixe-a em volta do telefone.

Baterias

Várias baterias encontram-se à venda para este telefone:

- ***BMS-2S*** Estendida - NiMH 900 mAh
- ***BMS-2V*** Vibratória - NiMH 900 mAh
- ***BLS-2/BLS-2S/BLS-2N*** Slim - Li-Ion 900 mAh
- ***BLS-4*** Ultra Estendida - Li-Ion 1500 mAh

Tempos de carregamento

A tabela seguinte indica tempos aproximados de carregamento da bateria. Estes tempos de carregamento permitem que a bateria alcance aproximadamente 80% da carga total: as barras indicadoras de carga deixam de oscilar. Para alcançar 100% da carga da bateria, permita duas horas adicionais de carga “lenta” ou de “manutenção”.

<table>
<tr><th>Bateria</th><th>Recarregador Rápido de Viagem ACP-8</th><th>Recarregador Rápido de Viagem ACP-9</th><th>Rec. Rápido para Acendedor de Cigarros LCH-9</th></tr>
<tr><td>BMS-2S
Estendida
900 mAh NiMH</td><td rowspan="3">2h</td><td colspan="2" rowspan="3">1h30</td></tr>
<tr><td>BMS-2V
Vibratória
900 mAh NiMH</td></tr>
<tr><td>BLS-2/BLS-2S/BLS-2N
Slim
900 mAh Li-Ion</td></tr>
<tr><td>BLS-4
Ultra Estendida
1500 mAh Li-Ion</td><td>4h</td><td>3h30</td><td>2h30</td></tr>
</table>

Tempos de conversação e standby

A tabela abaixo indica tempos aproximados de conversação e standby. Variações ocorrem dependendo de configurações e usos da rede.

Bateria	Conversação		*Standby*	
	Digital	Analóg.	Digital	Analóg.
BMS-2S Estendida 900 mAh NiMH	2h-3h15	1h-1h50	100h-200h	30h-50h
BMS-2V Vibratória 900 mAh NiMH				
BLS-2/BLS-2S/BLS-2N Slim 900 mAh Li-Ion				
BLS-4 Ultra Estendida 1500 mAh Li-Ion	3h10-5h10	1h35-2h50	170h-335h	50h-83h

Carregadores e outros acessórios

AVISO!

Este aparelho pode ser utilizado com um Recarregador Rápido de Viagem (ACP-8 ou ACP-9) ou um Recarregador Rápido para Acendedor de Cigarros (LCH-9).

Os seguintes carregadores e outros acessórios encontram-se à venda para este telefone; consulte o revendedor autorizado para mais detalhes. Consulte o folheto incluído na embalagem do produto para ver a linha completa de acessórios originais Nokia.

Nota: Quando o carregador não estiver em uso, desligue-o da corrente elétrica. Não deixe a bateria conectada ao carregador por mais de uma semana, pois a carga excessiva poderá encurtar sua vida útil. Sem uso, uma bateria completamente carregada descarregará sozinha depois de um tempo.

Recarregador Rápido de Viagem (ACP-8)

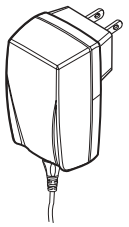

Extremamente leve, esse carregador de corrente alternada pode ser utilizado com todas as baterias. Pode-se usar o telefone durante o carregamento, mesmo que a bateria esteja completamente descarregada.

Para usar o Recarregador Rápido de Viagem (ACP-8), ligue-o a uma tomada comum (110 ou 220V) e conecte o cabo à base do telefone.

Esse carregador também pode ser usado juntamente com o Suporte Recarregador Compacto de Mesa. O tempo aproximado para carregar baterias descarregadas encontra-se em "Tempos de carregamento", na pág. 66.

Recarregador Rápido de Viagem (ACP-9)

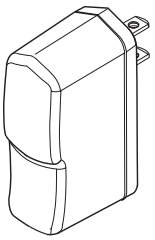

O carregador ACP-9 é leve, de *design* funcional e carrega a bateria com rapidez.

Ligue-o a uma tomada comum (110 ou 220V) e conecte o cabo à base do telefone. Verifique as condições do carregamento no visor do aparelho. Pode-se usar o telefone durante o processo de carga.

Operando numa faixa de voltagem de 100V-240V, corrente contínua (50Hz-60Hz), o Recarregador Rápido de Viagem opera praticamente independente das faixas normais de voltagem de um escritório ou residência. O Recarregador Rápido ACP-9 pode ser utilizado com todos os tipos de bateria e também com o Suporte Recarregador Compacto de Mesa DCH-9.

Recarregador Rápido para Acendedor de Cigarros (LCH-9)

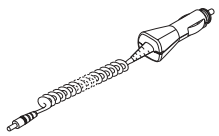

O Recarregador Rápido para Acendedor de Cigarros, de voltagem múltipla, permite que se carregue o telefone durante a viagem. O seu tamanho pequeno e funcional adapta-se bem à maioria dos acendedores de cigarros e interiores de carros.

O tempo de carregamento é o mesmo do Recarregador Rápido de Viagem ACP-8. É possível fazer chamadas durante o carregamento.

Uma luz verde indica que o Recarregador Rápido para Acendedor de Cigarros está pronto para carregar. Verifique as condições da bateria no visor do telefone. A voltagem de entrada é 12 ou 24 V, corrente contínua, terra negativo.

Use o Recarregador Rápido para Acendedor de Cigarros com todos os acessórios disponíveis para este aparelho.

Evite carregamento prolongado com o Recarregador Rápido para Acendedor de Cigarros quando o motor do carro estiver desligado. Poderá esgotar a bateria do carro.

Nota: Em alguns carros, o plugue do acendedor de cigarros não possui corrente elétrica quando a ignição está desligada. Verifique se a luz verde LED está acesa.

Suporte Recarregador Compacto de Mesa (DCH-9)

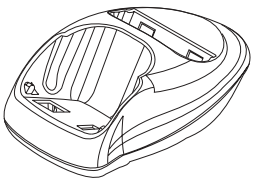

Compatível com todos os tipos de bateria, o Suporte Recarregador Compacto de Mesa pode ser utilizado com o Recarregador Rápido de Viagem ACP-8 ou ACP-9.

O Suporte Recarregador Compacto de Mesa provê suporte para o telefone e a bateria extra. Ligue o carregador a uma tomada comum (110 ou 220 V) e o conector à parte de trás do Suporte Recarregador Compacto de Mesa. Coloque o telefone e/ou a bateria extra no suporte para iniciar o carregamento.

Durante o carregamento, nenhuma luz aparece no suporte; verifique as condições do carregamento da bateria no visor do telefone.

Assim que a bateria da frente estiver 100% carregada, o carregamento inicia no compartimento de trás.

Enquanto a bateria extra estiver carregando, verifique as condições do carregamento no indicador à esquerda do suporte. Uma luz vermelha indica que a bateria está carregando; uma luz verde indica que a bateria alcançou no mínimo 80% de sua capacidade.

<table>
<tr><th colspan="3">DCH-9 Tempos de Carregamento</th></tr>
<tr><th>Baterias:</th><th>Com ACP-8</th><th>Com ACP-9</th></tr>
<tr><td>BMS-2S
Estendida
900 mAh NiMH</td><td rowspan="2">5h</td><td rowspan="2">4h15</td></tr>
<tr><td>BMS-2V
Vibratória
900 mAh NiMH</td></tr>
<tr><td>BLS-2/BLS-2S/BLS-2N
Slim
900 mAh Li-Ion</td><td>4h45</td><td>4h30</td></tr>
<tr><td>BLS-4
Ultra Estendida
1500 mAh Li-Ion</td><td>7h15</td><td>6h45</td></tr>
</table>

Este aparelho incorpora um dispositivo especial para conservar a bateria, por isso não haverá necessidade de uma função de descarregamento no suporte.

Alguns acessórios originais Nokia podem não estar disponíveis em determinadas regiões do Brasil.

16. Referências

Informações importantes para sua proteção

Segurança no Tráfego

Não use um celular enquanto estiver dirigindo. Se necessitar usá-lo, estacione o carro antes de conversar. Firme bem o telefone no suporte; não o coloque no assento do passageiro ou num lugar de onde possa cair em caso de acidente ou parada repentina.

O uso de dispositivos de alarme para operar luzes ou buzina numa via pública não é permitido.

Lembre-se: segurança no tráfego em primeiro lugar!

Ambiente

Lembre-se de seguir todas as leis e regulamentos em vigor e sempre desligue o telefone quando o seu uso for proibido, ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

Ao conectar o telefone ou acessório a qualquer dispositivo, leia o manual de instruções para obter instruções mais detalhadas sobre segurança. Não conecte produtos não originais.

Os usuários deste, ou de qualquer equipamento radiotransmissor móvel, ficam avisados que, para operação satisfatória do dispositivo e por motivos de segurança pessoal, recomenda-se que o aparelho seja usado apenas na posição normal de operação (junto ao ouvido, com a antena apontando por cima do ombro).

Dispositivos Eletrônicos

A maioria dos dispositivos eletrônicos modernos possui proteção contra freqüências de sinais radiofônicos (RF). Contudo, alguns dispositivos podem não possuir proteção adequada contra sinais RF emitidos por este telefone celular.

Marcapassos

Os fabricantes de marcapassos recomendam que um mínimo de 20 cm de distância seja mantido entre um telefone celular e um marcapassos para evitar a possibilidade de interferências com o marcapassos. Estas recomendações são consistentes com pesquisas independentes e com recomendações feitas pela Wireless Technology Research. Portadores de marcapassos:

- devem manter o telefone sempre a uma distância de 20 cm ou mais do marcapassos quando o telefone estiver ligado;
- não devem carregar o telefone no bolso do paletó;
- devem usar o telefone do lado oposto ao marcapassos para diminuir a possibilidade de interferências.

- Se houver qualquer suspeita de interferência, desligue o telefone imediatamente.

Aparelhos Auditivos

Alguns telefones celulares digitais interferem com aparelhos auditivos. No caso de tal interferência, consulte a operadora celular.

Outros Dispositivos Médicos

A operação de qualquer equipamento radiotransmissor, incluindo telefones celulares, pode interferir com o funcionamento de dispositivos médicos que não estejam adequadamente protegidos contra esse tipo de interferência. Em caso de dúvidas, consulte um médico ou o fabricante do aparelho para determinar se ele foi adequadamente isolado contra energia RF externa. Desligue o telefone quando se encontrar em estabelecimentos médicos onde regulamentos afixados exijam que estas instruções sejam seguidas. Hospitais ou clínicas de saúde talvez utilizem equipamentos sensíveis à energia RF externa.

Veículos

Sinais radiofônicos podem afetar sistemas eletrônicos em veículos, caso esses não tenham sido adequadamente instalados ou protegidos (por ex., sistemas para injeção de combustível, para freios antiderrapantes, sistemas de controle de velocidade, *air bags*, etc.). Consulte o fabricante ou revendedor do veículo, se necessário. Consulte também o fabricante de qualquer equipamento adicionado ao seu veículo.

Regulamentos Afixados

Desligue o telefone em qualquer estabelecimento onde regulamentos afixados o exijam.

Áreas Potencialmente Explosivas

Desligue o telefone quando se encontrar numa área potencialmente explosiva e siga todos os avisos e instruções. Qualquer faísca num ambiente dessa natureza poderia causar uma explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou mesmo morte.

Recomenda-se ao usuário que o telefone seja desligado enquanto se encontrar numa área de abastecimento (posto de gasolina). Lembre-se da necessidade de observar as restrições para uso de equipamento radiofônico em depósitos de combustível (armazenamento e distribuição), nas proximidades de fábricas de produtos químicos, ou em locais onde detonações sejam efetuadas.

Áreas com atmosfera potencialmente explosiva são geralmente, mas nem sempre, bem demarcadas. Tais áreas incluem: abaixo do convés principal de barcos; estabelecimentos de transferência e armazenamento de produtos químicos; veículos que utilizam gas liquefeito (tais como propano ou butano), áreas em que o ar contém substâncias ou partículas químicas, tais como cereais, poeira ou pó de metal; e qualquer outra área em que normalmente se recomendaria desligar o motor do carro.

Veículos

Apenas técnicos autorizados deverão consertar este telefone ou instalá-lo num veículo. Instalações ou consertos defeituosos poderão ser perigosos e invalidar qualquer garantia aplicável ao aparelho.

Verifique regularmente se todo o equipamento celular em seu carro está montado e operando adequadamente.

Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que se encontram o telefone celular, peças ou acessórios.

Em veículos equipados com *air bag*, lembre-se de que a sua inflação ocorre com muita força. Não coloque objetos, incluindo equipamento celular seja ele instalado ou portátil, na área acima do *air bag* ou na área de sua inflação. Se o dispositivo celular veicular for impropriamente instalado e o *air bag* inflar, ferimentos sérios poderão ocorrer.

Desligue o telefone celular a bordo de uma aeronave. O uso de telefones celulares pode ser perigoso para a operação de uma aeronave, pode interromper as redes celulares e ser ilegal.

Chamadas de emergência

IMPORTANTE!

Este telefone, como qualquer outro celular, opera através de sinais radiofônicos, redes celulares ou terrestres, bem como através de funções programadas pelo usuário, o que não garante uma boa conexão em todas as condições. Portanto, nunca dependa unicamente de um celular para comunicações essenciais (por ex., emergências médicas).

Lembre-se de que para fazer ou receber chamadas, o telefone deve estar ligado e dentro de uma área de serviço com sinal celular adequado. Chamadas de emergência talvez não sejam possíveis em todas as redes celulares, ou quando certas facilidades e/ou funções do telefone estiverem ativadas. Consulte a operadora local.

Como fazer Chamadas de Emergência

1. Se o aparelho não estiver ligado, ligue-o.
2. Segure a tecla por vários segundos para preparar o telefone.
3. Digite o número de emergência local (por ex., 190 ou outro número oficial). Números de emergência variam com a localidade.
4. Pressione Chamar.

Se certas funções estiverem em uso (Proteção do teclado, Restrição de chamadas, etc.), talvez seja necessário desativá-las antes de poder fazer uma chamada de emergência. Consulte este manual e a operadora local.

Ao fazer uma chamada de emergência, lembre-se de dar informações necessárias o mais precisamente possível. Lembre-se de que o seu telefone celular pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente - não desligue sem receber permissão.

Sinais de radiofreqüência - ICNIRP

ESTE TELEFONE CELULAR ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES SOBRE EXPOSIÇÃO À RADIOFREQÜÊNCIA.

Este telefone celular portátil é um transmissor e receptor de radiofreqüência, projetado e fabricado de modo a não exceder os limites de exposição à radiofreqüência (RF) definidos por entidades internacionais de padronização, como a Comissão Internacional para Proteção contra Radiações Não-Ionizantes (ICNIRP). Esses limites fazem parte de um conjunto extenso de diretrizes, e permitem estabelecer níveis de energia RF para o público em geral. Essas diretrizes baseiam-se em padrões desenvolvidos por instituições científicas autônomas por meio de avaliações completas e periódicas de estudos científicos. Tais padrões incluem uma substancial margem de segurança, calculada para garantir proteção a todos os usuários, independente da idade e condição de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares portáteis emprega uma unidade de medida denominada SAR – *Specific Absorption Rate* (Taxa de Absorção Específica). O limite SAR estabelecido pelos padrões internacionais é de 2.0W/kg*.

Os testes de SAR são executados mediante o uso de posições padronizadas de operação do aparelho, com o telefone funcionando no mais alto nível de potência certificado em todas as faixas de freqüência testadas. Apesar de a taxa SAR ser determinada com o aparelho no mais alto nível de potência certificado, o nível real de SAR, com o telefone em uso, pode ser bem mais baixo do que o valor máximo. Deve-se esse resultado ao fato de que o telefone foi planejado para operar em níveis múltiplos de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para acessar a rede. Em geral, quanto mais próximo o aparelho estiver da antena da estação rádio-base celular, menor será a potência de transmissão.

O valor SAR mais alto para este modelo celular é de ***1.25W/kg*** quando testado para uso junto ao ouvido. Apesar de haver diferenças entre os níveis SAR dos vários modelos em posições diferenciadas, todos os níveis cumprem com os padrões internacionais de relevância à exposição RF.

---

* O limite SAR para telefones celulares utilizados pelo usuário é de 2.0 watts/quilograma (W/kg), valor médio por dez gramas de tecido humano. Esse limite padrão possui uma substancial margem de segurança, oferecendo proteção adicional ao público e levando em consideração variações de medida.

Cuidado e manutenção

Este telefone é um produto de planejamento e fabricação superiores e deve ser tratado com cuidado. As sugestões abaixo deverão ser atendidas para validação da garantia do seu aparelho e para o prolongamento de sua vida útil. Ao usar o telefone, bateria, carregador ou qualquer acessório:

- Mantenha-o, bem como suas peças e acessórios fora do alcance de crianças.
- Mantenha-o seco. Chuva, umidade e líquidos em geral contêm minerais que corroem circuitos eletrônicos.
- Não o use ou guarde em lugares empoeirados ou sujos, pois as partes móveis poderão ser danificadas.
- Não o guarde em lugares quentes. Temperaturas altas podem encurtar a vida útil de dispositivos eletrônicos, danificar baterias e entortar ou derreter certos plásticos.
- Não o guarde em lugares frios. Quando o telefone aquecer (atingindo a temperatura normal de operação), poderá acumular umidade e causar danos às placas de circuitos eletrônicos.
- Não abra o aparelho. O manejo por pessoas não qualificadas poderá danificá-lo.
- Não o derrube, bata ou sacuda. O manejo descuidado pode quebrar circuitos internos.
- Não use produtos químicos corrosivos, solventes ou detergentes fortes para limpá-lo. Limpe-o com um pano macio e seco.
- Não o pinte. Tintas podem obstruir as partes móveis deste aparelho e impedir sua operação.
- Use apenas a antena suprida ou um modelo original. Antenas, modificações ou acessórios não originais podem danificar o telefone e violar regulamentos que governam o uso de dispositivos radiofônicos.
- Se o telefone, bateria, carregador ou um de seus acessórios não estiver funcionando corretamente, leve-o a um centro autorizado, o qual poderá oferecer assistência técnica e consertos, se necessário.

17. Dados Técnicos

Potência do Transmissor:	Até 600 mW nominais
Voltagem operacional:	3.6 V nominal
Faixa de freqüência:	824.040 - 848.970 MHz (TX) 869.040 - 893.970 MHz (RX)
Número de canais:	831 freqüência baixa
Número de NAMs:	2
Posições da memória:	100
Capacidade da memória:	16 caracteres por nome 32 dígitos por número

NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ: 02.140.198/0001-34
Central de Atendimento Nokia: (0XX11)3039-3443
www.nokia.com.br

Este Manual contém informações para o telefone Nokia 5125.

Os logotipos Nokia, Connecting People, Original Accessories e o modelo Nokia 5125 são marcas registradas da Nokia Corporation e/ou companhias afiliadas.

Reserva-se o direito de fazer modificações e atualizações em qualquer um dos produtos descritos neste manual sem prévio aviso.

Nº 9353004 Fase 5 Edição Nº 1
Impresso no Brasil 04/2001
© 2000. Nokia Mobile Phones. Todos os direitos reservados.

18. Índice

A

ABC, modalidade alfabética 11
acessórios 64
  baterias 66
  carregadores 67
  frentes coloridas 64
agenda telefônica 38
  memória disponível 40
  visualização 40
alerta de mensagem, tom 23
alerta de vibração 23
antena 14
  tomada externa 7
apagar
  nomes/números 40
  relações de chamadas 42
atalhos do menu 8
atender o telefone 16
atendimento automático 36
ativar microfone 15, 29
atualização automática 21
  ativar 21
  confirmar 21
  desativar 22

B

baterias 66
  carregar 3
  descarregar 4
  instalar 3
  remover 4
bloqueio de chamadas *ver* restrição de chamadas
buscar 16

C

C, tecla de cancelamento 6
caixa de entrada 46
caracteres especiais 11
carregadores 67, 68–69
cartão de chamadas
  como usar 34
  configuração 18
cartão de visita 49
  enviar 49
  receber 49
chamada adicional 29
chamadas
  a tecla opções 41
  adicional 29
  alternar 29
  apagar relações 42
  atender 16
  atender chamada em espera 30
  atendimento automático 36
  ativar 29
  ativar microfone 15
  cancelar espera de chamadas 30
  com cartão 34
  discadas 42
  duração 42
  emergência 26, 73
  encerrar todas 30
  fazer 15
  identificador 16
  iniciar a segunda 29
  mostrar/ocultar número 33
  não atendidas 41
  pré-pago 57
  recebidas 42
  relações de 41
  restrição
  silenciar 17, 29
  silenciar microfone 15

chamadas de conferencia *ver* chamada adicional
cifragem de voz 25
código de segurança 60
configuração original, restaurar 37
configuração rápida de alerta 24
correio de voz, número 25
cuidado e manutenção 75
cursor 10

D

dados técnicos 76
despertador 54
desvio de chamada 31
    ativar 31
    cancelar 31
digitação de letras e números 10
digital/analógico 32
direcionais, teclas 6
discagem rápida 32
DTMF 36
    armazenar séries 37
    duração automática 37
    duração manual 36
duração de chamadas 42

E

editar nomes/números 39
e-mail, mensagens de 51
emergência, chamadas 73
endereços de e-mail 51
envio do próprio número 33
espera de chamadas 30
    atender 30
    cancelar 30

F

fazer uma chamada 15
frentes coloridas, mudar 64
funções de segurança 60

H

hora, atualização automática 21

I

identificador de chamadas 16, 33
idioma 20
iluminação 7, 21
informações para sua proteção 71
intensidade do sinal 14

J

jogos 56

L

ler mensagens de texto 45
ligar ou desligar telefone 14
lista telefônica *ver* agenda telefônica

M

medidas de segurança 71
memória 40
mensagens
    de texto 45
    de voz 44
mensagens de e-mail 51
    armazenar endereços 51
    encaminhar 53
    enviar 52
    número do portal 52
    responder 53
mensagens de texto
    armazenar 46
    caixa de entrada 46
    cartão de visita 49
    desviar 48
    ler 45
    pasta Arquivo 46

responder 49
menu 8
durante a chamada 29
modalidade ABC 11
modo de chamada 32

N

NAM, seleção de 33
Navi(TM), tecla 6
nomes
apagar 40
armazenar 38
buscar 16
editar 39
nota de abertura 25
nova chamada 29
número do correio de voz 25
número telefônico, seleção *ver* seleção de NAM
números
apagar 40
armazenar 38
buscar 16
digitar 11
editar 39
mostrar/ocultar próprio número 33

O

opções de toque 22

P

pasta Arquivo 46
perfis *ver* configuração rápida de alerta
portal de e-mail
número de acesso 52
potência, tecla de 6
pré-pago, serviço 57

R

rápida, discagem *ver* discagem rápida
rede
configuração de recursos 28
seleção 34
rediscagem
automática 18
último número 15
relações de chamadas 41
relógio
ajustar o horário 20
atualização automática de hora 21
despertador 54
exibir ou ocultar 20
formato 20
restaurar configuração original 37
restrição de chamadas 60

S

segurança 1
serviço pré-pago 57
adicionar crédito 58
armazenar números de acesso 58
desabilitar 57
fazer chamadas 59
habilitar 57
saldo da conta 58
silenciar
chamada de entrada 17
microfone 15, 29
sons de toque
fazer *download* 55
sons *ver* tons

T

tecla de emergência 9 27
teclas
C, de cancelamento 6
direcionais 6

potência 6
tecla Navi(TM) 6
texto
explicativo 8
mensagens de 45
tipo de toque 22
tomada externa 7
tons
alerta de mensagem 23
configuração rápida 24
de toque 22
do teclado 23
jogos e advertência 23
opções de toque 22
tipos de toque 22
volume de toque 23
toque *ver* tons
travamento do telefone 62

U

uma tecla, discagem de 32

V

visor inicial 7
visualização 40
volume
de toque 23
do fone 15
voz, mensagens de 44

W

Web, manual interativo 2

Anotações